

# Instructivo de Instalación para Barras Antipánico con alarma SERIE TAMPA (1 Punto)

## IMPORTADO POR: JAGO S.A. DE C.V.

Pelicano No. 242, Col. Granjas Modernas C.P. 07460, México D.F., R.F.C.: JAG-810213-32A, LADA SIN COSTO: 01 (800) 702 8900  
 Hecho en China bajo supervisión, especificaciones y normas de calidad de ASSA ABLOY MEXICO, S.A. de C.V.  
 servicioclientes@assaabloymexico.com.mx

**ⓘ IMPORTANTE ⓘ** Mantenga los acabados de su Barra Antipánico libre de agentes limpiadores, abrasivos, pinturas, barnices, color y cualquier otra sustancia química que pueda dañar el acabado. Para su limpieza use sólo un paño ligeramente húmedo y retire la humedad con un paño seco. En caso de presencia de alguno de estos agentes no se podrá hacer válida la garantía de acabado.

## NOTA

Lea bien el instructivo antes de instalar la Barra Antipánico en su puerta.


### GRACIAS POR SU PREFERENCIA!...



**IMPORTANTE:** Si usted tiene alguna duda o consulta en cuanto a la instalación o funcionamiento de su Barra Antipánico consulte a su Centro de Servicio Autorizado ASSA ABLOY al Teléfono 01 800 702 8900

### ⚠ ¡PRECAUCIÓN! ⚠

Tenga cuidado al usar herramientas tales como taladro, atornillador eléctrico, así como brocas. Para evitar daños, use lentes de seguridad.

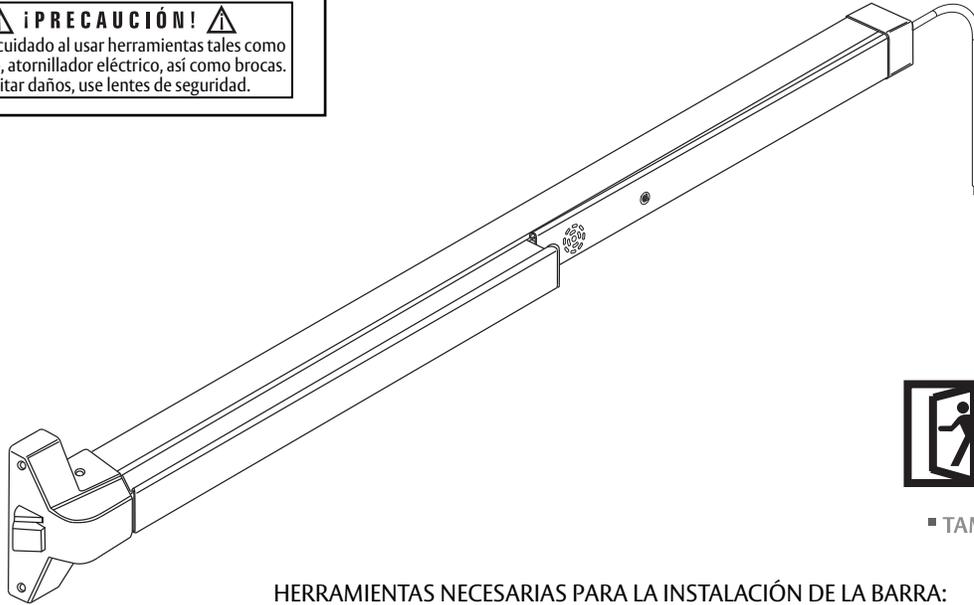


## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA BARRA:


1. TALADRO
2. BROCA DE 5/32", 3/8", 9/32"
3. DESARMADOR CABEZA PHILLIPS #2

## 1 COMPONENTES

\*La barra mide de fabrica 1040 mm, si la medida del ancho de su puerta es menor se puede recortar hasta 840 mm

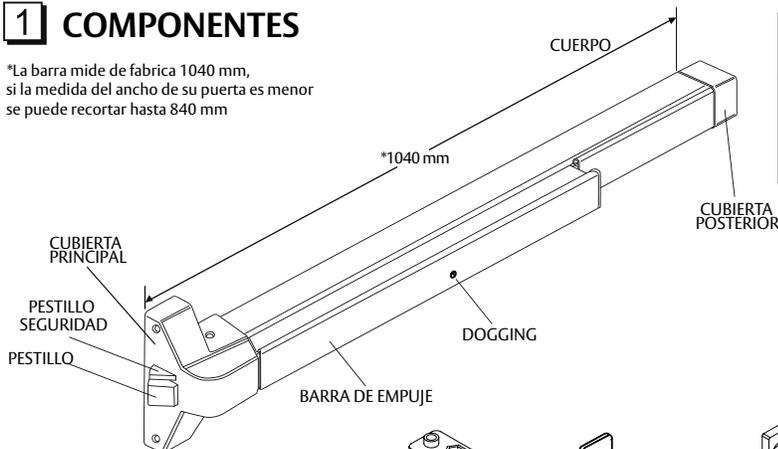


TORNILLERÍA	PUERTAS DE METAL (CON ESTOQUES)	PUERTAS DE METAL (CON TORNILLOS)	CONTRA METAL	PUERTAS MADERA	CONTRA MADERA
TAMPA PANIC CON ALARMA	6pzdas 1/4"x1" 6pzdas	#10-32 x5/8" 6pzdas	#10-32' x 1/2" 3pzdas	10x1" 6pzdas	10x1" 3pzdas

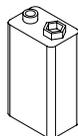

PILA



PLACA DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA POSTERIOR

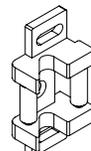

CONTRA DOBLE



LLAVES PARA ALARMA




PIJA CABEZA PLANA



ESTOQUE ROSCADO

## 2 PARTES OPCIONALES (TRIMS / CILINDROS)

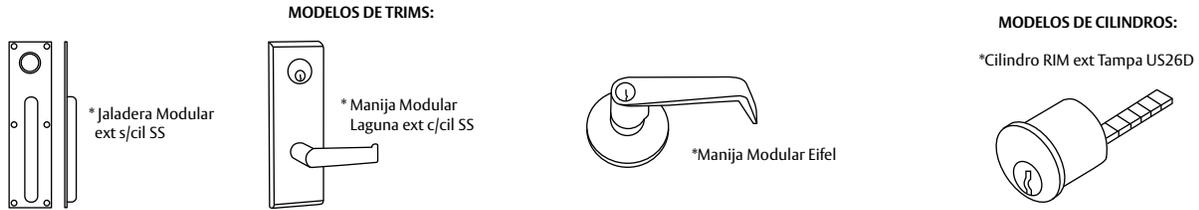


\*Ver instructivo y plantilla de instalación de Trims y Cilindros por separado.


\*Estas piezas se venden por separado.

## 3 TIPOS DE INSTALACIÓN

### A. PUERTA SENCILLA

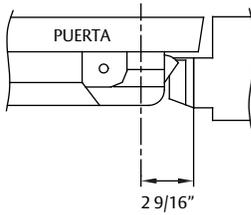

### B. PUERTA DOBLE CON MARCO

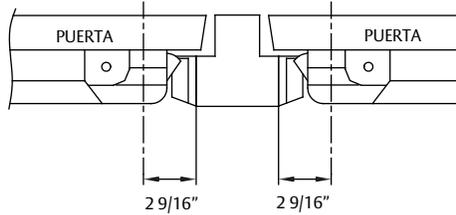

Nota: \*Las puertas sencillas no deben de tener un tope, las puertas dobles deben de ser abatibles.

## 4 PREPARACIÓN DE PUERTA


1. UTILICE LA PLANTILLA ADJUNTA PARA MARCAR Y/O PERFORAR LA PUERTA DE ACUERDO A LOS DIÁMETROS SUGERIDOS.
2. LONGITUD "B" DEBE SER TOMADA DESDE EL CENTRO DEL BARRENO PARA EL CILINDRO HASTA EL EXTREMO DEL CUERPO DE LA BARRA.

### PARA PUERTAS DE METAL

Para los estoques realice (6) barrenos a 9/32" por el interior y a 3/8" por el exterior.  
Para la contra rodillo barre una guía a 5/32" y machuelee a #10-32".

### PARA PUERTAS DE MADERA

Marque de acuerdo a la plantilla y después atornille por el interior utilizando las pijas 10x1".

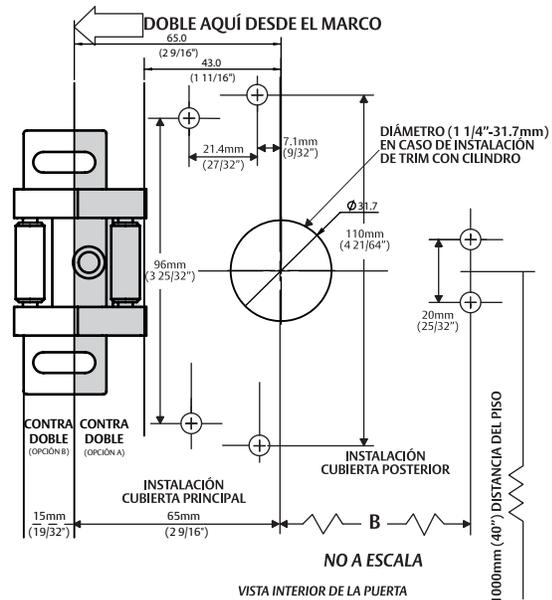

## 5 INSTALACIÓN DE LA BARRA

1. QUITE LAS CUBIERTAS PRINCIPAL Y POSTERIOR.
2. ALINEE LAS PERFORACIONES DEL CUERPO DE LA BARRA CON LAS DE LA PUERTA.

### PARA PUERTA DE METAL (con estoques)


Por la parte exterior de la puerta inserte los estoques y por la parte interior de ésta atornille el cuerpo de la barra y la placa de instalación de la cubierta posterior.

### PARA PUERTA DE METAL (con tornillos)

Realice barrenos guía a 4 mm (5/32") y machuelee #10-32"; después atornille el cuerpo de la barra y la placa de instalación de la cubierta posterior.


### PARA PUERTAS DE MADERA (con pijas)

Marque y después atornille el cuerpo de la barra y la placa de instalación de la cubierta posterior.

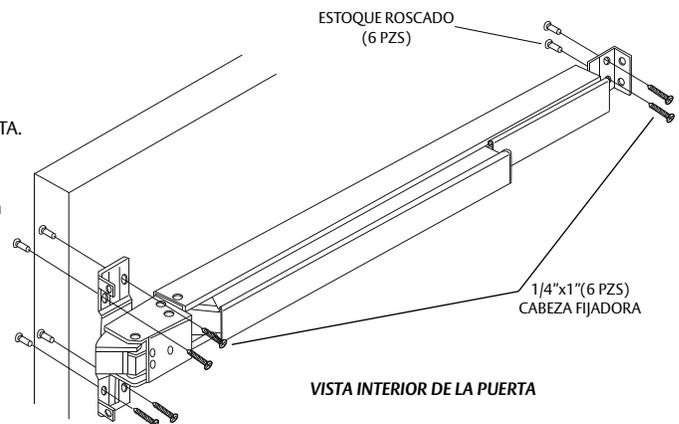


## 6 INSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS

1. COLOQUE LA CUBIERTA PRINCIPAL Y LA CUBIERTA POSTERIOR.
2. APRIETE LOS TORNILLOS FIRMEMENTE.

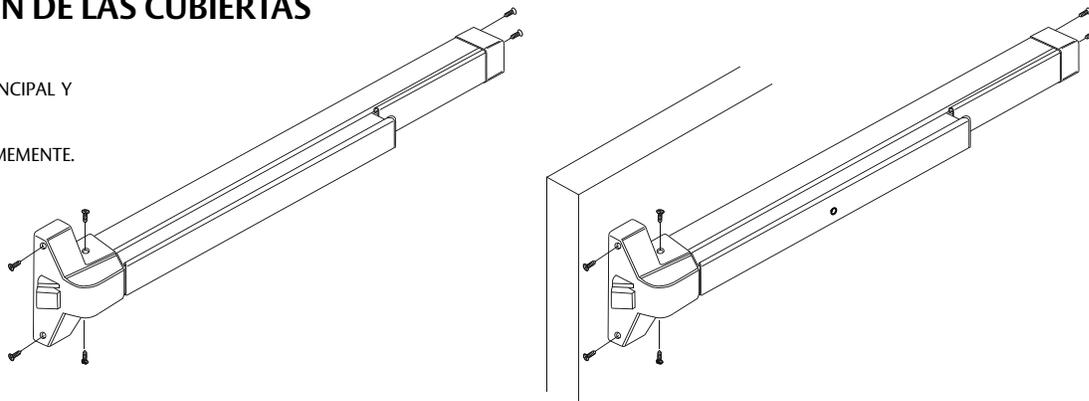


## 7 INSTALACIÓN DE LA CONTRA DOBLE


1. CON LA PUERTA CERRADA Y SOBRE EL MARCO DE ÉSTA TRACE UNA LÍNEA INDICANDO EL CENTRO DEL PESTILLO.
2. COLOQUE LA CONTRA RODILLO SOBRE EL MARCO, ALINEE EL CENTRO DE ÉSTA CON LA LÍNEA DE CENTRO PREVIAMENTE MARCADA, DESPUÉS, ALINEE EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRA CON EL BORDE EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA.
3. MARQUE EL CENTRO DE LAS RANURAS DE AJUSTE Y HAGA BARRENOS GUÍA A 4 mm (5/32"). MACHUELEE A #10-32" PARA POSTERIORMENTE INSERTAR TORNILLOS. CIERRE LA PUERTA Y REVISE QUE EL PESTILLO ABRA Y CIERRE ADECUADAMENTE, AJUSTE LA CONTRA RODILLO SI ES NECESARIO.
4. CON LA CONTRA RODILLO EN SU POSICIÓN FINAL, HAGA UNA PERFORACIÓN EN EL CENTRO A UNA MEDIDA DE 4 mm (5/32") E INSTALE EL TORNILLO DE #10-32".

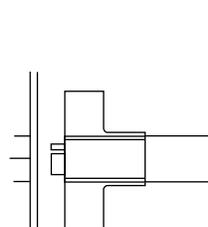


1. MARCO

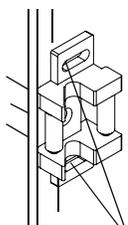

2. RANURA DE AJUSTE

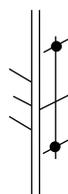


3. PERFORACIÓN DE 4 mm (5/32"), MACHUELEADO #10-32

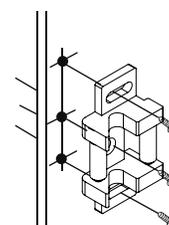

#10-32x1/2" TORNILLOS CABEZA PLANA

## 8 PRUEBA DE OPERACIÓN

PRESIONE LA BARRA DE EMPUJE, ABRA Y CIERRE LA PUERTA UN PAR DE VECES ANTES DE COMPLETAR LA INSTALACIÓN PARA COMPROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

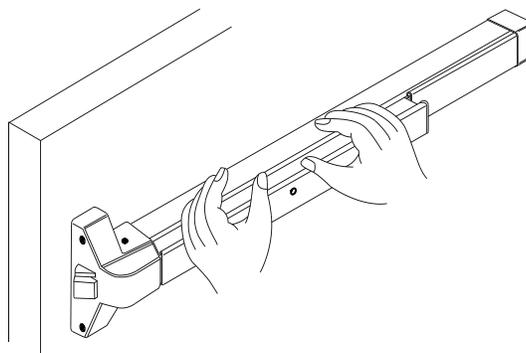


## 9 FUNCIÓN PASO

PARA HACER QUE SU BARRA QUEDE EN FUNCIÓN DE PASO, PRESIONE Y COLOQUE LA LLAVE ALLEN, GIRE EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

PARA QUITAR LA FUNCIÓN, PRESIONE, COLOQUE DE NUEVO LA LLAVE ALLEN Y GIRE EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ.


**NOTA:** Para extender la vida útil del producto, manténgalo en función de paso si se usa en una puerta de tráfico continuo. Al tener la función de paso configurada en la barra es necesario desactivar la función de alarma.

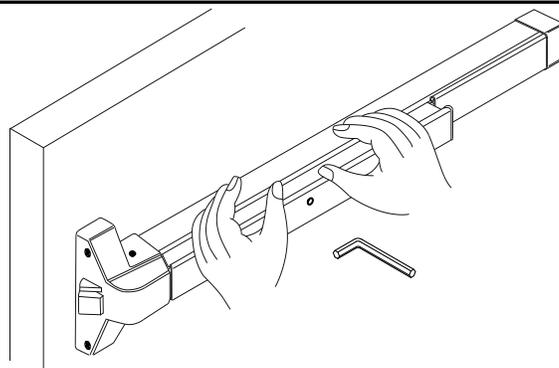

## 10 FUNCIÓN DE ALARMA


### ACTIVACIÓN:

Introduzca la llave en la posición que se ilustra (A) y gírela en el sentido de las manecillas del reloj (B) para activar la alarma.

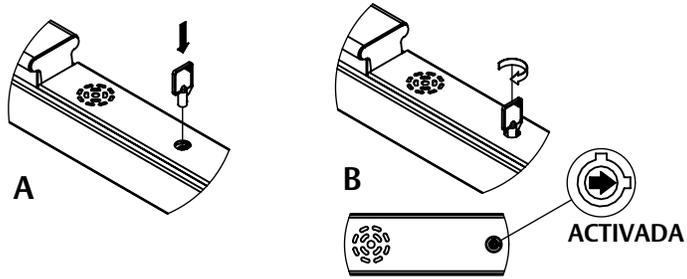

### DESACTIVACIÓN:


Introduzca la llave en la posición que se ilustra (C) y gírela en el sentido contrario de las manecillas del reloj (D) para desactivar la alarma.

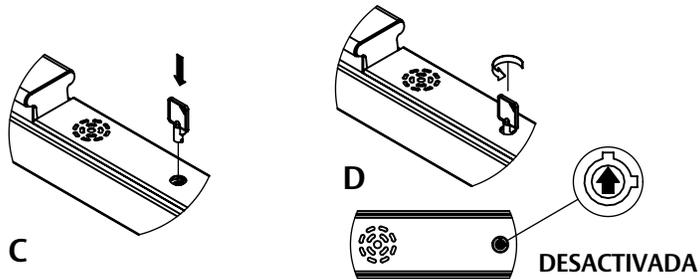


## 11 COLOCACIÓN DE ETIQUETA DE AVISO (OPCIONAL)

Coloque la etiqueta autoadherible de "SALIDA DE EMERGENCIA" en la barra de empuje o sobre la puerta junto a la barra antipánico.

Asegúrese que la superficie de aplicación este limpia para garantizar una mayor fijación.

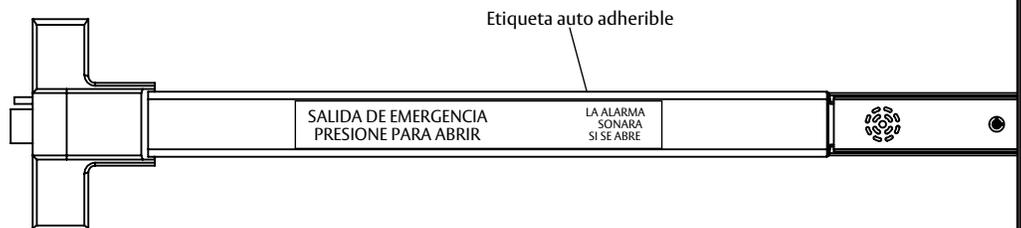

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

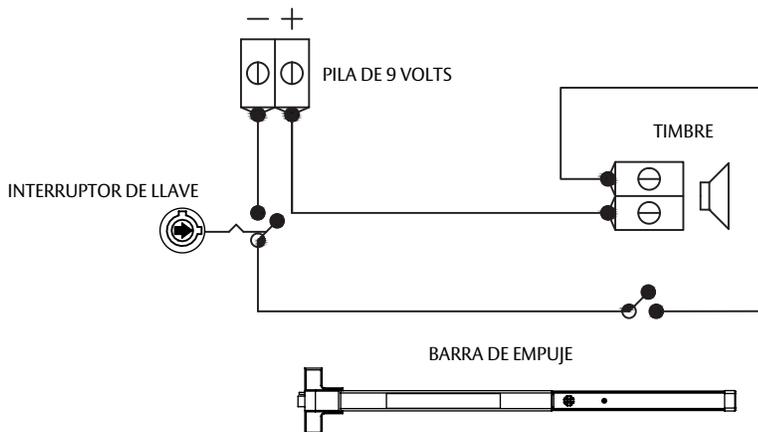

### ESPECIFICACIONES PARA PILA DE 9 VOLTS

Tipo	Alcalina
Designación IEC	6LR61
Designación ANSI/NEDA	1604A
Voltaje nominal	9V
Dimensiones	26x48x17 mm
Temperatura de funcionamiento máxima	54°C
Temperatura de funcionamiento mínima	-20°C

### GARANTÍA LIMITADA

ASSA ABLOY MEXICO S.A. DE C.V., garantiza de por vida cualquier defecto mecánico de este producto al propietario original y 1 año en componentes eléctricos, a partir de la fecha de facturación, siempre que la incidencia sea debida a un problema propio de sus componentes. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA OPERAR A LA INTemperie. Esta garantía no cubre el desgaste ordinario por el uso normal o los defectos derivados de una instalación inadecuada, o abuso en el trato o instalaciones para las que el producto no ha sido diseñado. No cubre así mismo, los acabados contra oxidación o ataques salinos, particularmente si ellos han sido dañados por uso inapropiado, por solventes u otros agentes externos particularmente agresivos. El único compromiso del fabricante en caso de falla comprobada bajo esta garantía será de reponer a su criterio los productos devueltos.

Dichos productos de manera unitaria deberán enviarse con flete pre-pagado de que a la dirección indicada en el empaque con factura o nota de compra dentro del plazo de la garantía.

No se aceptarán devoluciones de lotes de productos para reparación o reposición en la fábrica, a menos esta devolución haya sido aprobada previamente por un representante de ventas autorizado.

Esto determinará al recibo de los productos si éstos califican o no bajo los términos de garantía y si éstos deben ser devueltos a la fábrica para reposición o reparación.

Cualquier devolución de lotes que no se apegue al procedimiento, estará sujeta a cargos de la fábrica por manejos. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA EXPRESAMENTE APLICABLE A

ESTE PRODUCTO Y REEMPLAZA CUALQUIER ANTERIOR DE MENOS COBERTURA POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA OTRA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA DE CUALQUIER ÍNDOLE DE ORIGEN. ASSA ABLOY DE MEXICO S.A. de C.V., NO CUBRE DENTRO DE ESTA GARANTÍA Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DAÑOS CONSECUENTALES INCIDENTALES O A TERCEROS DERIVADOS DEL USO DE LOS PRODUCTOS QUE EXCEDAN EL VALOR ORIGINAL DE LA VENTA DE LA CERRADURA.

GARANTÍA VÁLIDA ÚNICAMENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y SE HARÁ VÁLIDA CON LA COPIA DE SU FACTURA.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, ASÍ COMO PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE SERVICIO ASSA ABLOY MAS CERCANOS

MARQUE SIN COSTO AL 01 800 702 8900 Pelicano No. 242, Col. Granjas Modernas C.P. 07460, México D.F., R.F.C.: AAM961204-C11,

LADA SIN COSTO: 01 (800) 702 8900 Hecho en China bajo supervisión, especificaciones y normas de calidad de ASSA ABLOY MEXICO, S.A. de C.V.

servicioclientes@assaabloymexico.com.mx