

linkedpro
byepcom®



Google TV

SMART ANDROID TV™ BOX LP1-STB-WIF5-UHD



Ultra HD



INDICE

1. INTRODUCCION	4
1.1. Instrucciones de seguridad	4
Precauciones	4
Entorno operativo	4
Directiva WEEE	5
1.2. Almacenamiento	5
Configuración del equipo	5
1.3. Contenido del paquete	5
2. PANELES TV BOX	5
2.1 Panel frontal	5
2.2 Panel lateral	5
2.3 Panel trasero	6
2.4 Control remoto	6
2.5 Instalación de las baterías	7
3. GUIA DE CONEXION	7
4. CONFIGURAR SU DISPOSITIVO	8
Paso 1: Idioma	9
Paso 2: Configuración de ubicación	9
Paso 3: Configurar con la aplicación de Google Home	9
Paso 4: Wi-Fi	9
Paso 5: Cuenta de Google	10
Paso 6: Términos de servicio y política de privacidad	10
Paso 7: Configuración del informe de diagnóstico	10
Paso 8: Conozca a su asistente de Google	10
Paso 9: Elija sus suscripciones	10
Paso 10: Configure los botones del control remoto	10
Paso 11: Bienvenido a Google TV	11
5. AJUSTES	11
Pantalla y sonido	11
Redes e Internet	11
Agregar cuentas	12
Aplicaciones	12
Emparejamiento Bluetooth	12
Quitar un dispositivo Bluetooth	12
Configuración de idioma	12
Acerca de	12
Restablecimiento de fabrica	12
6. DESCARGA DE APLICACIONES	13
7. GOOGLE CAST	13
Transmitir desde un dispositivo móvil	13
Transmitir desde Google Chrome	13

8. ASISTENTE DE GOOGLE	13
Digalo para reproducirlo	13
Películas y programas de televisión:	13
Control	13
Reproduce música, noticias o podcasts	13
Pregúntale a Google	14
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	15

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir Google TV Box **LP1-STB-WIF5-UHD**. ha sido producido con la última tecnología y ofrece un amplio entretenimiento y una gran versatilidad. ¡Te deseamos muchas horas de nuevas y fantásticas experiencias explorando el mundo Android!

1.1. Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de operar el dispositivo. Guarde bien estas instrucciones para su uso posterior.

Utilice únicamente accesorios especificados o proporcionados por el fabricante (como el adaptador de suministro exclusivo, la batería, etc.). Consulte la información en la carcasa del producto para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el aparato.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones. en el aparato.

 Esta marca indica un riesgo de descarga eléctrica.

Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación. Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con tipos iguales o equivalentes.

La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no deberá exponerse a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares. La presión

sonora excesiva de los auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición.

Escuchar música a niveles altos de volumen y durante períodos prolongados puede dañar la audición.

Para reducir el riesgo de daño auditivo, se debe bajar el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reducir la cantidad de tiempo que se escucha a niveles altos.

El enchufe de red o el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable.

Cuando no esté en uso y durante el movimiento, cuide el juego de cables de alimentación, por ejemplo, átelo con una brida para cables o algo así. Deberá estar libre de bordes cortantes o similares que puedan causar abrasión en el cable de alimentación.

Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. La ausencia de indicación luminosa en el aparato no significa que esté completamente desconectado de la red eléctrica. Para desconectar completamente el aparato es necesario desconectar el enchufe de red.

Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías.

No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas.

 Para evitar la propagación del fuego, mantenga velas u otras llamas abiertas alejadas de este producto en todo momento. El equipo con este símbolo es un aparato eléctrico Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere conexión de seguridad a tierra eléctrica.

Precauciones

Nunca intente abrir el dispositivo. Es peligroso tocar el interior del dispositivo debido a los altos voltajes y posibles riesgos eléctricos. Abrir el dispositivo anulará la garantía del producto. Consulte todo el mantenimiento o servicio a personal debidamente calificado.

Cuando conecte cables, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la tensión de alimentación. Espere unos segundos después de apagar el dispositivo antes de moverlo o desconectar cualquier equipo.

Es necesario que utilice únicamente una extensión aprobada y cableado compatible que sea adecuado para el consumo de energía eléctrica del equipo instalado. Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica corresponda con el voltaje que figura en la placa de identificación eléctrica en la parte posterior del dispositivo.

 Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.

Tirar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Entorno operativo

- No instale este equipo en un espacio confinado como una estantería o unidad similar.
- No utilice el aparato cerca de zonas húmedas y frías
- Protéjalo del sobrecalentamiento.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- No utilice el aparato cerca de lugares donde haya polvo.
- No coloque velas cerca del área de apertura para evitar que entren materiales extraños inflamables en el dispositivo.

Almacenamiento

Su dispositivo ha sido revisado y embalado cuidadosamente antes del envío, Al desembalarlo, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas y mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Le recomendamos que conserve la caja durante el periodo de garantía, para mantener su dispositivo perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

Configuración del equipo.

Por favor, siga las siguientes instrucciones:

Este manual de usuario proporciona instrucciones completas para instalar y utilizar este producto. Los símbolos servirán de la siguiente manera:

ADVERTENCIA: Indica información de advertencia.

NOTA: Indica cualquier otra información adicional importante o útil.

MENÚ: Representa un botón del control remoto o del producto

Mover a: Representa un elemento de menú dentro de una ventana

Contenido del paquete

1x Google TV Box

1x Control remoto habilitado con voz

1x Adaptador de alimentación USB 12 V/1 A

2x Baterías AAA

1x Instrucciones de instalación

1x Cable HDMI version 2.

1x Cable UTP

Advertencia: Las baterías no deben recargarse, desmontarse, cortocircuitarse eléctricamente, mezclarse ni utilizarse con otros tipos de baterías. Si se van a utilizar acumuladores recargables en lugar de baterías (por ejemplo, NIMH), recomendamos utilizar tipos con baja autodescarga para garantizar un funcionamiento prolongado de su mando a distancia.

2.- Paneles de TV box

2.1.- Panel frontal



Fig. 1

On/Off Indicador: Verde: Caja encendida / Rojo: Caja en espera

2.2 Panel lateral


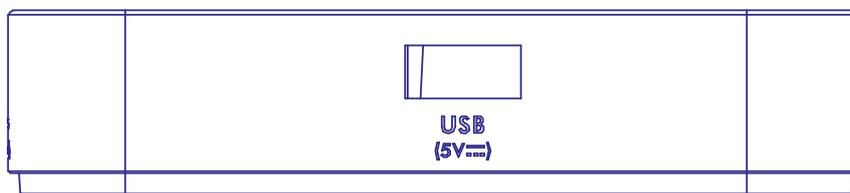


Fig. 2

Puerto USB

2.3 Panel trasero

Fig. 3

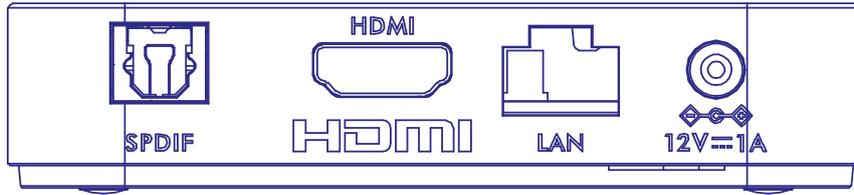

- | | |
|------------------------|---|
| 1. S/PDIF (optical) | Para conectar a un amplificador de audio digital o de cine en casa |
| 2. HDMI | Para conectar su receptor con su televisor o amplificador Dolby Digital mediante un cable HDMI. |
| 3. LAN / ETHERNET RJ45 | Conéctese a su enrutador de Internet para acceder a Internet/aplicaciones. |
| 4. Entrada 12 V | Para conectarlo se incluye el adaptador de corriente original de 12 V de 1 A. |

2.4 Control remoto


- | | |
|-----------------|--|
| 1. | Presione para encender el TV/Box, en modo de espera o modo de espera profundo. |
| 2. | Seleccione las entradas de TV después configure el botón del control remoto. |
| 3. | Llame al menú de cuentas para seleccionar entre cuentas |
| 4. | Presione para activar la función de control por voz*.. |
| 5. | Acceso directo al menú de configuración. |
| 6. | Navega por el menú. Confirma la selección. |
| 7. | Presione para salir. En menú: retrocede al menú anterior. |
| 8. | Ingrese al escritorio de inicio. |
| 9. | Pulsa para acceder a la configuración del televisor |
| 10. VOL +/- | Ajuste el volumen hacia arriba o hacia abajo |
| 11. | Presione para silenciar o restaurar el volumen |
| 12. | Cambie de programa hacia arriba o hacia abajo |
| 13. YouTube | Presione para acceder directamente a YouTube. |
| 14. NETFLIX | Presione para acceder directamente a Netflix** |
| 15. prime video | Presione para acceder directamente a Prime Video***. |
| 16. Disney+ | Pulsa para acceder directamente a Disney+****. |

* El control por voz y algunas otras funciones solo podrían funcionar cuando esta RCU esté emparejada con su televisor.

**La membresía no está incluida. Netflix está disponible en países seleccionados. La transmisión de Netflix requiere configurar una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Ver www.netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.


*** La membresía no está incluida. Prime está disponible en países seleccionados. La transmisión de video Prime requiere configurar una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte www.primevideo.com para obtener más detalles.

**** La membresía no está incluida. Disney+ está disponible en países seleccionados. La transmisión de Disney+ requiere configurar una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Visita www.disneyplus.com para más detalles.

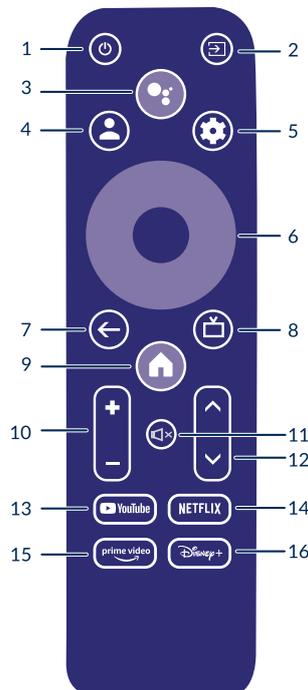

2.5 Instalación de las baterías

Fig. 4

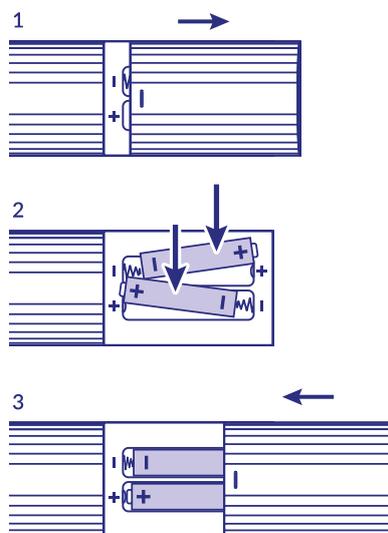

Abra la tapa del control remoto e inserte 2 pilas AAA en el compartimento. La posición correcta de las baterías se muestra en el diagrama polar dentro del compartimento de las baterías.

1. Abra la tapa.
2. Inserte las pilas.
3. Cierre la tapa


ADVERTENCIA: Las baterías no deben recargarse, desmontarse, cortocircuitarse eléctricamente, mezclarse ni utilizarse con otros tipos de baterías.

3. GUÍA DE CONEXIÓN

Consulte el diagrama a continuación para conectar su Google TV Box a la entrada HDMI del televisor.

NOTA: Antes de comenzar, apague todos los dispositivos que vaya a conectar..

Fig. 5

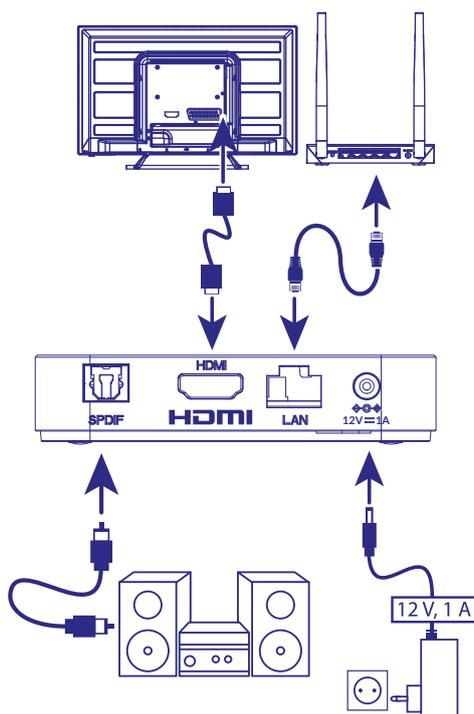

NOTA: La TV Box también admite Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz. Para conectarse, vaya a **Configuración - Red**


- Conecte su TV Box a su televisor mediante el cable HDMI. **Consejo:** utilice el tipo 2.1 (incluido) ya que es compatible con UHD, Resoluciones HDR, Dolby Vision
- Usando un cable Ethernet, conecte el puerto LAN de la TV Box al puerto LAN de su enrutador o red de banda ancha doméstica.
- Conecte la TV Box a la corriente utilizando el adaptador de corriente proporcionado. Luego puede encender su dispositivo y comenzar.

NOTA: Antes de encender su dispositivo, cambie la entrada de señal del televisor a la fuente correcta

4. CONFIGURAR SU DISPOSITIVO

Puede encender su TV Box después de conectar correctamente todo el hardware.

Para poder usar el Asistente de Google en su control remoto, primero debe emparejar su control remoto Bluetooth con su TV Box durante 5 segundos. Siga las instrucciones de emparejamiento en la pantalla.

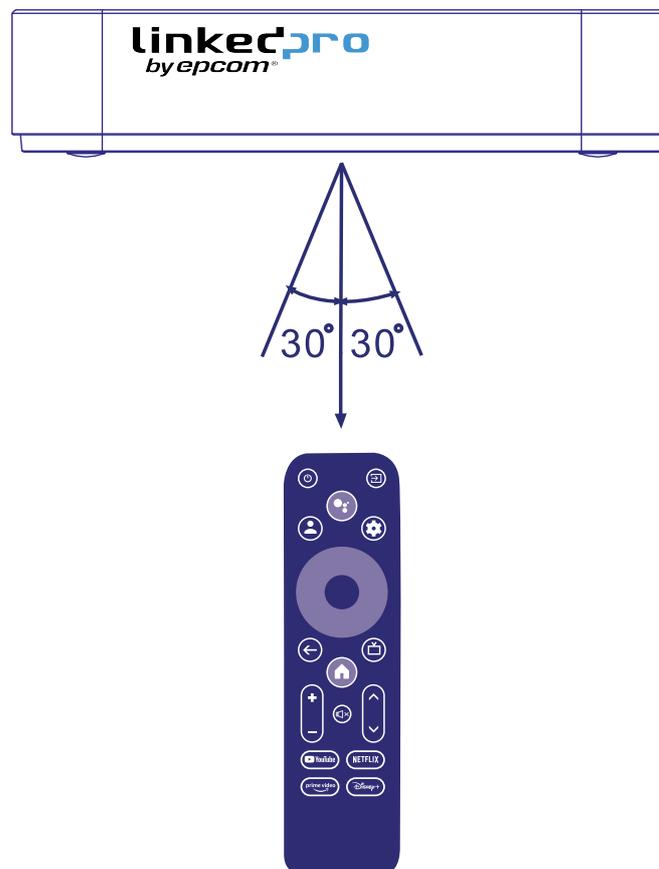

Para poder usar el Asistente de Google en su control remoto, empareje el control remoto con su TV Box. Presione **BACK** y **HOME** juntos durante 5 segundos. El LED comenzará a parpadear

Si desea utilizar su teléfono, comando de voz o pantallas compatibles para controlar el encendido y el volumen, o si desea cambiar la configuración de los botones del control remoto en Set up , Open settings later.



Paso 1: Idioma

Seleccione su idioma preferido en la página de bienvenida..



Paso 2: Configuración de ubicación

Selecciona la región o país donde estás utilizando este Google TV Box.



Paso 3: configurar con la aplicación Google Home

Configure TV Box descargando/abriendo la aplicación Google Home en su teléfono. Por favor, escanee el código QR en su teléfono y siga las instrucciones para iniciar esta página de inicio de Google. Alternativamente , inicie la configuración en la pantalla del televisor para escribir manualmente presionando el botón hacia abajo para comenzar. Por favor, siga las instrucciones en la pantalla de su televisor.




Paso 4: Wi-Fi

Si no está conectado con un cable RJ45 a Internet, aparecerá la configuración de Wi-Fi. Selecciona aquí tu Red Wi-Fi.




Paso 5: Cuenta de Google

Inicie sesión con su cuenta de Google y contraseña..

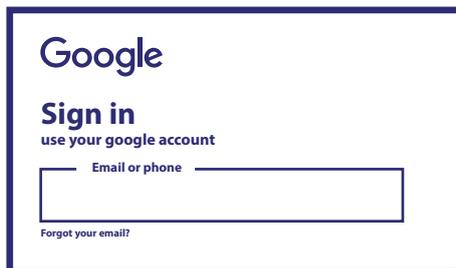

Paso 6: Términos de servicio y política de privacidad

Lea y acepte los Términos de servicios y la Política de privacidad..

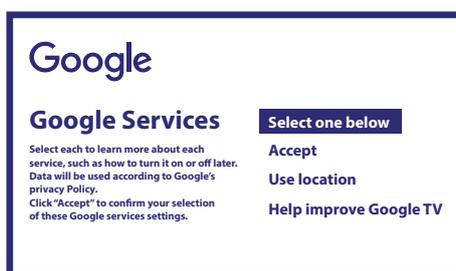


Paso 7: Configuración del informe de diagnóstico

Seleccione si desea permitir que su TV Box envíe datos de uso y diagnóstico automático a Google.

Paso 8: conoce a tu Asistente de Google

Active la función Asistente de Google para que funcione en su control remoto. Active o rechace resultados o recomendaciones personales.

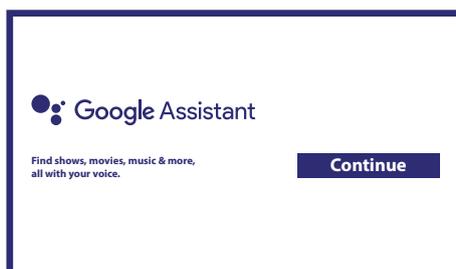

Paso 9: elige tus suscripciones

Seleccione o anule la selección de la aplicación recomendada que se instalará automáticamente. Algunas aplicaciones son forzadas y no se pueden cancelar la selección.

Seleccionar/Confirmar para proceder

Paso 10: configurar los botones del control remoto

Si desea configurar algunas funciones de los botones del dispositivo conectado como TV, Fuente, Volumen. Por favor, siga las instrucciones en pantalla. Seleccione Continuar para omitir esta configuración.

Luego, cuando tenga más tiempo, podrá volver a acceder a esta configuración a través del menú de configuración.

Paso 11: Bienvenido a Google TV


Un recorrido por las funciones de su dispositivo



Haga clic en **LISTO** después del tutorial para comenzar a usar su dispositivo. Ahora estás listo para comenzar

5. AJUSTES

Presione el botón de configuración para abrir Configuración. Seleccione Configuración para verificar la información del dispositivo, agregar o eliminar cuentas y realizar cambios en la configuración del sistema.

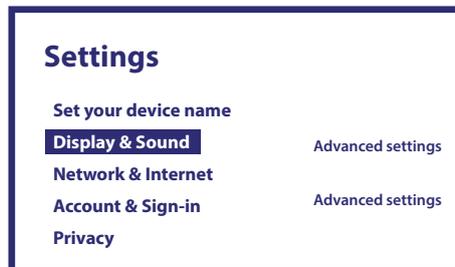


Pantalla y sonido

Seleccione **HDMI-CEC** para configurar conexiones y ajustes a través de CEC (Consumer Electronics Control). Seleccione **Configuración de pantalla** para seleccionar formatos y resoluciones de pantalla. Seleccione **Configuración de sonidos** para configurar Dolby y formatos de audio

Redes e Internet

En Configuración de red, seleccione y **habilite Wi-Fi** para conectarse a la red.

Una vez que el dispositivo escanee y enumere las redes Wi-Fi cercanas, seleccione el nombre de red apropiado; si es necesario, ingrese la contraseña y seleccione Conectar.

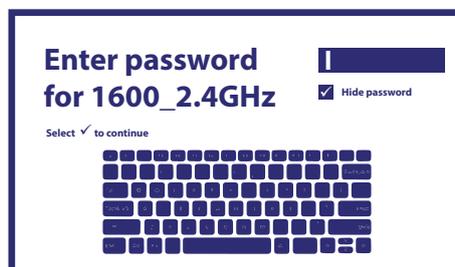

Agregar cuentas

Para nuevos usuarios de Google: regístrese para obtener una nueva cuenta de Google usando el televisor para un inicio de sesión más sencillo y seguridad en los pagos. Agregue una cuenta o cambie de cuenta en Cuentas en el menú **Configuración**



Aplicaciones

Seleccione para ver los permisos de acceso, las versiones de las aplicaciones y eliminar aplicaciones de su TV Box.

Emparejamiento Bluetooth

Seleccione **Configuración** en el menú Iniciador, haga clic en **Control remoto y accesorios**, luego seleccione el dispositivo que desea emparejar. Asegúrese de que el dispositivo que desea emparejar esté en modo de emparejamiento. En este menú puede configurar algunos botones del control remoto para controlar el volumen, la alimentación y las fuentes de entrada en el televisor o en los amplificadores digitales del hogar.

Quitar un dispositivo Bluetooth

Seleccione Configuración en el iniciador de menú.

En el menú Control remoto y accesorios, seleccione el dispositivo Bluetooth que desea eliminar. Haga clic en


"Olvidar" para eliminar este dispositivo.

Ajustes de idioma

En Configuración > Sistema > seleccione Idioma para cambiar el idioma configurado previamente.

Acerca de

Puede consultar información sobre su dispositivo haciendo clic en ACERCA DE en el menú Configuración. Este panel le mostrará el modelo de su dispositivo, versión, versión de firmware y más. También puede actualizar su sistema haciendo clic en Actualización del sistema en este menú.

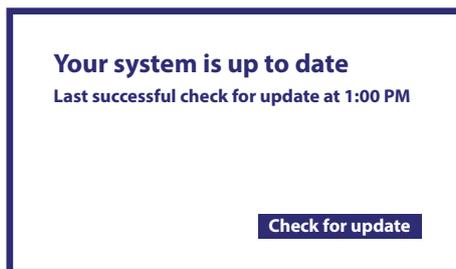


Factory Reset

Under Settings, System > About > Reset


Haga clic en Restablecer datos de fábrica para borrar todo.

Una vez que se haya seleccionado esta opción, se eliminarán todas las aplicaciones instaladas manualmente y la información de datos del usuario.

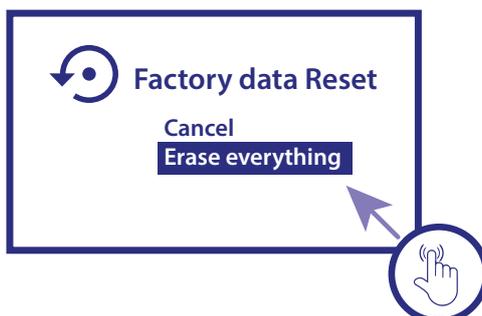

6. DESCARGAR APLICACIONES

Las aplicaciones están disponibles para descargar en Google Play Store. Seleccione "Buscar" y escriba el nombre o presione el micrófono y diga el nombre.

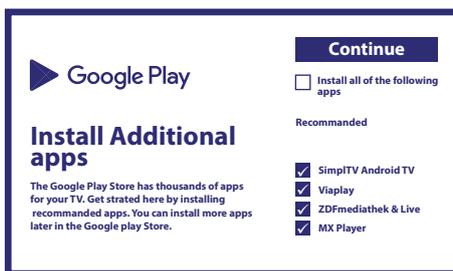

7. REPARTO DE GOOGLE

Transmitir desde un dispositivo móvil

Ciertas aplicaciones te permiten transmitir a tu televisor. Para transmitir, simplemente siga los siguientes pasos:

Abra una aplicación compatible con Google Cast en su dispositivo móvil.

Navega hasta la pantalla que deseas transmitir

Transmitir desde Google Chrome



Este dispositivo tiene Google Chromecast integrado. Para transmitir desde Google Chrome, haga clic en el ícono de **Configuración del navegador**, luego haga clic en **"Transmitir"**: ubicado en la esquina superior derecha

8. ASISTENTE DE GOOGLE

Dígalos para reproducirlos.

Pídele que reproduzca tu programa, vídeo o música favoritos. O encuentre el último éxito de taquilla para disfrutar.

Películas y programas de televisión:

Juega Cosas más extrañas en Netflix. Videoclips: reproduce vídeos de gatos. Aplicaciones: abre YouTube. Buscar: busque comedias de situación. Información: Háblame de Juego de Tronos.

Control

Reproducción: Pausa. Detener. Reanudar volumen: más alto. Más suave. Energía: Apagar.

Reproducir música, noticias o podcasts

Música: Reproduzca música de Sia. (Aprenda cómo elegir su proveedor de servicios de música). Noticias: reproduzca las noticias. ¿Cuáles son las últimas noticias de la BBC?

Pregúntale a Google

Deportes: ¿Cómo les fue a los Patriots? ¿Cuándo es el próximo partido de los Warriors? Cálculos: ¿Cuánto es el 20% de 80? Diccionario: ¿Qué significa "lúdico"? Encuentra respuestas: ¿A qué distancia está la luna? ¿Cómo se quitan las manchas en una alfombra? Conversiones de unidades: ¿Cuántas cucharaditas hay en una taza?



Hable por el micrófono de su control remoto de búsqueda por voz.

Obtenga más información sobre el Asistente de Google en asistente.google.com o diga "¿Qué puedes hacer?" Simplemente haga preguntas como: "¿Cómo está el clima en París?".

Para comenzar, presione el botón Asistente de Google en su control remoto.

NOTE: Para poder usar el Asistente de Google en su control remoto, el control remoto debe estar emparejado con su TV Box

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Asunto	Razón Posible	Solución
No hay LED después del encendido	El adaptador de corriente no está conectado correctamente	Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la corriente.
Sin Sonido	<ul style="list-style-type: none"> El televisor está en silencio o el volumen está bajo. El dispositivo está en silencio o el volumen es demasiado bajo. 	Press the mute button to restore the sound and increase the volume.
No se pudo conectara la red	El Wi-Fi está apagado o la señal es demasiado débil.	Reinicie el Wi-Fi o ajuste la posición del dispositivo más cerca del enrutador.
Fallo del control remoto	<ul style="list-style-type: none"> Las pilas del control remoto tienen poca carga. Emparejamiento perdido 	Reemplace las baterías. Apague y encienda la alimentación principal y empareje el control remoto con el botón BACK & HOME, presione durante 5 segundos. Espere hasta que aparezca la pantalla de emparejamiento, empareje.
No hay imagen en la pantalla	Entrada HDMI de TV incorrecta. No utilizar cable HDMI de alta resolución V2.1	Asegúrese de que esté seleccionado el HDMI correcto como entrada de su televisor. Compruebe si no está utilizando un cable HDMI antiguo.
La búsqueda por voz en el control remoto no funciona	El control remoto no está emparejado con Google TV Box	Consulte la sección Emparejamiento de dispositivos Bluetooth en esta guía.
Sin Audio	La configuración de audio no está configurada correctamente para su televisor	Settings > Display & Sound > Advanced sound settings

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Decodificador de video

Resolución de video

4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Decodificador de Audio

Decodificación de Audio

32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Memory

Android Version

11

Chipset:

Amlogic S905Y4

CPU:

Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz

GPU:

ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine

SDRAM:

LPDDR RAM: 2 GB

Flash:

eMMC: 16 GB

Connectors

HDMI

Version 2.1

Ethernet

RJ 45, 10/100

1x USB 2.0

Type A, 500mA

S/PDIF

Optical

DC IN

12 V,1A

General data

Wi-Fi:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth

5.0 (LE 4.2)

Power supply:

100 - 240 V AC, 50/60Hz

Input voltage

DC 12 V, 1 A

Power consumption working

7 W (max)

Operating temperature range:

0 ~ +40 °C

Storage temperature:

-10 ~ +70 °C

Dimensions (W x D x H) in mm:

96 x 96 x 20,8

Weight:

179 g