

■ **Por favor lea este manual antes de usar su fuente de voltaje.**

Se recomienda se retome su fuente de alimentación a un distribuidor calificado para cualquier servicio o reparación. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o de incendio.



**NOTA:** Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo.

## Indicaciones de seguridad


1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



**ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.


### ■ 1.- Conecte a su Toma Eléctrica de Pared

Asegúrese que su toma eléctrica cuente con entrada eléctrica y de tierra.

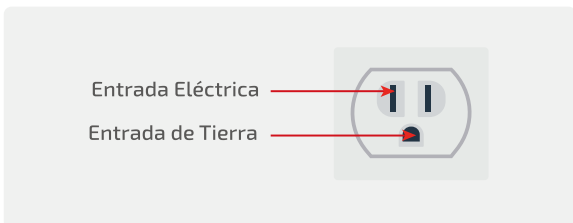


### ■ 2.- Conexión de Equipos

Realice las conexiones de su equipo antes de conectar su fuente de alimentación.

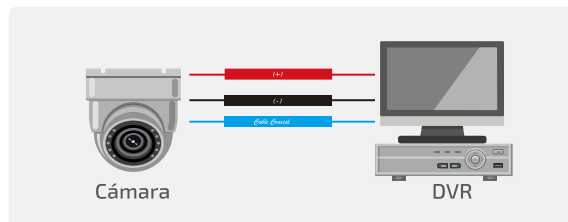

### ■ 3.- Conexión de Fuente a Toma Vca


Conecte el cable positivo (+) de la fuente al conector positivo (+) de su equipo y de igual manera conecte el cable negativo (-) de la fuente al conector negativo (-) de su equipo.

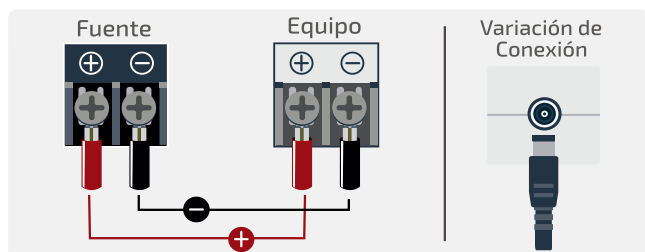

**NOTA:** Verifique el tipo de conexión de entrada de su equipo ya pueden variar en algunos modelos.

### ■ 4.- Verificar un Buen Funcionamiento

Encienda su equipo de seguridad y verifique que esté trabajando correctamente.

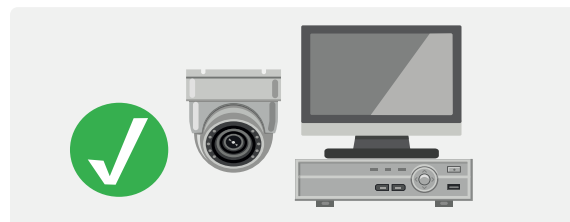

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [www.syscom.mx](http://www.syscom.mx) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "DESCARGAS", además de encontrar su garantía mínima de un año en la página del producto.

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

Entrada: 96-264 Vca 47/63 Hz 1.5 A

Salida: 11-15 Vcc 16 A

Fabricante: A Solicitud de la Autoridad