

Índice

Acerca de este manual
Información general
Diseño
Pantalla
Mensaje de error
Primeros pasos
Encendido/apagado
Alimente sus electrodomésticos
Recargar su estación de energía
Control inteligente
Introducción a la aplicación EcoFlow
Métodos para descargar la aplicación
Compatibilidad del producto
Características avanzadas

Preguntas frecuentes
Aplicación EcoFlow
Política de postventa
Comunidad

Acerca de este manual

- Este manual contiene una descripción general de esta estación de energía así como detalles sobre su funcionamiento, gestión y mantenimiento. Tenga en cuenta que este manual puede actualizarse sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas

Especificaciones técnicas

Apéndice

manual puede variar según su país o región.

- Todas las imágenes mostradas en este manual tienen fines únicamente demostrativos. Consulte el producto real recibido. Los siguientes ejemplos se basan en la versión estadounidense de EcoFlow DELTA 3 Max Plus.
- Si está leyendo este manual en formato PDF, tenga en cuenta que puede acceder a él en línea en Soporte de EcoFlow para mejorar su experiencia y conocer las últimas novedades.

Información general

EcoFlow DELTA 3 Max Plus (en adelante "DELTA 3 Max Plus" o "la estación de energía") es una estación de energía con batería $LiFePO_4$ y capacidad de 2048 Wh. Cuenta con múltiples salidas, incluidas puertos de CA estándar, USB-A y USB-C, puertos de 12 V de CC y de batería adicional para alimentar distintos dispositivos. La variedad de opciones de carga le permite cambiar fácilmente entre diferentes maneras según sus necesidades reales.

Diseño



1 Rejilla de ventilación

Disipa el calor interno.

2 Botón de encendido principal

Encendido/apagado
• Pulse el botón una vez para encender la estación de energía. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagarla.

Encendido/apagado de la pantalla
• Tras encender la estación, pulse el botón una vez para encender o apagar la pantalla.

Reiniciar conexiones IoT
• Con la estación apagada, mantenga pulsado el botón hasta que se muestre la animación de encendido dos veces para restablecer las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.

3 Botón de control de salida AC1/AC2

Encendido/apagado de salida de CA
• Pulse el botón una vez para habilitar o deshabilitar las salidas de energía

correspondientes.

Cambiar la frecuencia de funcionamiento de CA

• Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos para cambiar la frecuencia de salida de CA.

4 Pantalla

Muestra el estado de funcionamiento.

5 Puerto de salida USB-C de 140 W

Suministra energía a teléfonos, portátiles, consolas de videojuegos u otros dispositivos.

6 Puerto de salida USB-C de 45 W

Suministra energía a teléfonos, portátiles, consolas de videojuegos u otros dispositivos.

7 Puerto de salida USB-A de 18 W

Suministra energía a teléfonos, portátiles, consolas de videojuegos u otros dispositivos.

8 Tomas de salida de CA

Suministra energía a las cargas de CA (aparatos domésticos u otros equipos). La apariencia y las especificaciones de los puertos de salida y entrada de CA varían según las normativas locales.



9 Toma de entrada de CA

Conecta la estación de energía a una fuente de energía de CA (toma de pared o generador) para cargarla.

10 Interruptor de velocidad de carga

AJUSTAR
• Carga la estación de energía a una potencia personalizada en la aplicación EcoFlow.

RÁPIDA
• Carga la estación de energía al nivel máximo de potencia admitido.

Nota
• Los ajustes en el interruptor de velocidad de carga solo son efectivos cuando la estación de energía se está cargando a través de la toma de entrada de CA.

11 Puertos de entrada de CC/Solar

Conecta la estación de energía a paneles solares o a una fuente de energía vehicular (toma del

encendedor de cigarrillos o cargador de batería integrado) para cargarla.

12 Tapa protectora

Protege el producto contra líquidos y polvo durante el almacenamiento a largo plazo.

13 Puerto para batería adicional

Suministro de energía de CC
• Conecta la estación de energía a un dispositivo inteligente EcoFlow para suministrar energía.

Carga de CC
• Conecta la estación de energía a un cargador de alternador, generador inteligente o microinversor EcoFlow para cargar.

Ampliación de capacidad de la batería
• Conecta la estación de energía a una batería adicional inteligente EcoFlow para ampliar la capacidad de la batería.

14 Puerto de salida de 12 V de CC (Anderson)

Suministra energía a cargas de 12 V de CC (neveras automotrices u otros dispositivos).

15 Puerto de salida de 12 V de CC (encendedor de cigarrillos)

Suministra energía a cargas de 12 V de CC (enrutadores, cámaras de seguridad,

pedales de efectos a otros dispositivos).

16 **Botón de control de salida de 12 V de CC**

Habilita o deshabilita los puertos de salida de 12 V de CC.

Pantalla

Algunos iconos pueden actualizarse para mejorar la experiencia del usuario. Consulte la pantalla real.

Barra de funciones



1 **Wi-Fi**

Encendido: La estación de energía está conectada a internet a través de una red inalámbrica.

Parpadeando: La estación de energía está conectada a una red inalámbrica.

Apagado: Wi-Fi desconectado.

2	**Bluetooth** **Encendido:** La estación de energía está conectada a un dispositivo Bluetooth. **Parpadeando:** La estación de energía está en el proceso de emparejamiento Bluetooth. **Apagado:** Bluetooth desconectado.
3	**Modo autoalimentado/Modo de gestión de energía** **Encendido:** La estación de energía está funcionando en modo autoalimentado/modo de gestión de energía. **Apagado:** Sale del modo autoalimentado/modo de gestión de energía.
4	**Modo TOU (Tiempo de uso)** **Encendido:** La estación de energía está funcionando en modo TOU. El modo TOU (Tiempo de uso) está diseñado para ayudarle a ahorrar dinero en un plan de tarifas fluctuantes. Carga su batería cuando la tarifa eléctrica es baja y la descarga cuando la tarifa es alta. **Apagado:** Sale del modo TOU.
5	**Modo de tareas programadas**

Encendido: La estación de energía está funcionando en modo de tareas programadas. Adecuado para quienes tienen un plan de tarifas fluctuantes y rutinas regulares de consumo de energía. Durante los periodos sin tareas programadas, el sistema funcionará en modo autoalimentado.

Apagado: Sale del modo de tareas programadas. La estación de energía funcionará en modo autoalimentado.

6 Modo de Storm Guard

Encendido: Modo de Storm Guard activado. La estación de energía se cargará al 100 % y no descargará a menos que haya un corte de energía en la red.

Apagado: Sale del modo de Storm Guard. La estación de energía funcionará en modo autoalimentado.

7 Memoria de puerto de salida

Encendido: La memoria de puerto de salida está habilitada. Cuando la estación de energía se apaga, realiza una actualización de firmware o alcanza el nivel de descarga, guarda el estado de salida actual antes de apagarse. Al encenderse, completar la actualización del firmware o superar el nivel de descarga, restaurará automáticamente todas las salidas.

Nota: La estación de energía no restaurará una salida si ese puerto de salida se apaga automáticamente debido a su tiempo de espera o si se apaga manualmente pulsando el botón de control correspondiente.

8 **Modo bypass desactivado**

Encendido: Modo bypass desactivado.

Apagado: Modo bypass activado.

9 **Estado del ventilador**

Encendido: El ventilador está funcionando.

Parpadeando: Estado anómalo del ventilador

10 **Encendido/apagado automático del generador**

Encendido: El arranque / parada automático del generador conectado se ha configurado en la aplicación EcoFlow. Esta función solo es aplicable a un generador inteligente EcoFlow conectado a esta estación de energía a través del puerto de batería adicional.

11 **Velocidad de carga Ajustable**

Encendido: El interruptor de velocidad de carga está configurado en AJUSTAR. La estación de energía se cargará a la velocidad personalizada en la aplicación EcoFlow.


12 Límite de carga / descarga

Encendido: Se establece el límite de carga o descarga en la aplicación EcoFlow.

Parpadeando: Se ha alcanzado el límite de descarga. Las salidas de CA y las de 12 V de CC no se pueden habilitar.

Detalles de entrada/salida de potencia

Se detecta un mal funcionamiento del puerto cuando un icono de entrada/salida parpadea. Consulte las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar el problema.

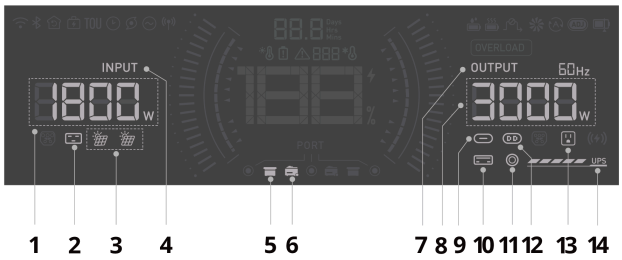

1 Potencia de entrada total

Encendido: Muestra la potencia de entrada total.

2 Toma de entrada de CA

Encendido: La toma está físicamente conectada.

Parpadeando: Mal funcionamiento del puerto.

3 Entrada FV / Entrada de vehículo

Encendido: El puerto está físicamente conectado y tiene entrada de potencia.

Parpadeando:
1.Indica que se ha activado la protección contra baja luz.
2. Indica que hay sobretensión o baja tensión.

4 Icono de entrada

Encendido: Muestra los detalles de entrada de potencia.

5 Batería adicional

Encendido: Batería adicional inteligente EcoFlow conectada a través del puerto de batería adicional.

6 Generador inteligente

Encendido: Generador inteligente EcoFlow conectado a través del puerto de batería adicional.

7 Icono de salida

Encendido: Muestra los detalles de salida de potencia.

8 Potencia de salida total

Encendido: Muestra la potencia de salida total.

9 Salida USB-C

Encendido: El puerto está físicamente conectado y tiene salida de potencia.

Parpadeando: Mal funcionamiento del puerto.

10 Salida USB-A

Encendido: El puerto está físicamente conectado y tiene salida de potencia.

Parpadeando: Mal funcionamiento del puerto.

11 Salida de vehículo

Encendido: El puerto está físicamente conectado y tiene salida de potencia.

Parpadeando: Mal funcionamiento del puerto.

Apagado: El puerto está físicamente desconectado y no tiene salida de potencia.

12 Salida de 12 V de CC

Encendido: Los puerto Anderson están habilitados.

Parpadeando: Mal funcionamiento del puerto.

13 Toma de salida de CA

Encendido: Las tomas de salida de CA están habilitadas.


Parpadeando: Mal funcionamiento del puerto.

14 Conmutación automática de energía: Respaldo de dispositivos

Encendido: La estación de energía está conectada a la red eléctrica y descarga a través del circuito de bypass. Las barras de energía indican la capacidad de descarga.

Apagado: El icono desaparecerá una vez que la red eléctrica se haya restablecido.

Detalles del nivel de batería

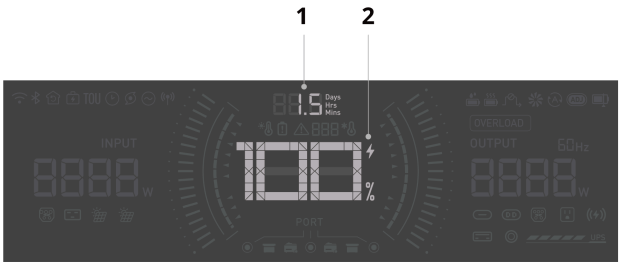

1 Tiempo restante de carga / descarga

Encendido: Muestra el tiempo restante de carga o descarga.


2 Nivel de batería

Encendido: Muestra el nivel actual de la batería.

Mensaje de error

Si el mensaje de error persiste después de la solución del problema, detenga el uso de la estación de energía de inmediato. No intente cargar ni descargar.

Iconos de error

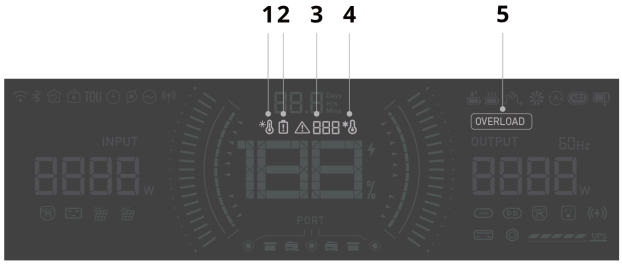

1 Advertencia de alta temperatura

Parpadeando: Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento. Detenga el funcionamiento de la estación de energía y colóquela en una ubicación alejada de fuentes de calor con una buena ventilación. La alarma desaparecerá una vez que la temperatura de la estación de energía

vuelva a los niveles de funcionamiento normales.

2 Error de la batería

Parpadeando: Se ha producido un error. Consulte las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar el problema.

3 Código de error

Encendido: Se ha producido un error. Consulte las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar el problema.

4 Advertencia de baja temperatura

Parpadeando: Se ha activado la protección contra baja temperatura. Traslade la estación de energía a un lugar en el que haya una temperatura más alta para garantizar su uso dentro del rango de temperaturas adecuado. La advertencia desaparecerá una vez que la temperatura de la estación de energía vuelva a los niveles de funcionamiento normales.

5 Advertencia de sobrecarga

Parpadeando: Se ha activado la protección contra sobrecarga. Desconecte algunos dispositivos de la estación de energía para disminuir la salida total de potencia. La advertencia desaparecerá una vez que la salida de potencia vuelva a su nivel habitual.

El zumbador de la estación de energía **continúa sonando (emite tres pitidos por segundo)** cuando se detecta un fallo grave del puerto.

Deje de usar la estación de energía inmediatamente, desconecte todas las conexiones de entrada o salida y contacte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow para resolver el problema.

Primeros pasos

Encendido/apagado

- **Encendido**
  Pulse el botón una vez para encender la estación de energía.
- **Apagado**
  Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagar la estación.
- **Encendido/apagado de la pantalla**
  Tras encender la estación, pulse el botón una vez para encender o apagar la pantalla.




La estación de energía no se puede apagar mediante el botón de encendido principal cuando tiene entrada de carga. Desenchufe el cable de carga primero.

Alimente sus electrodomésticos


A través de puertos de salida USB

Conecte sus electrodomésticos a los puertos correspondientes.

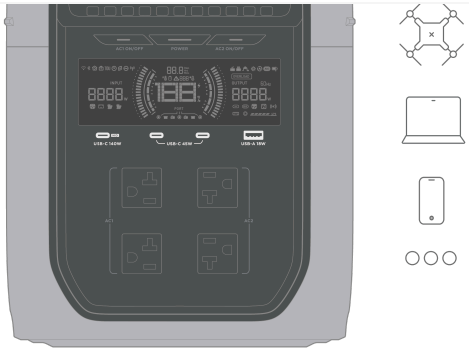

A través de puertos de salida de 12 V de CC


1. Pulse el botón de control de salida de 12 V de CC una vez para habilitar el suministro de energía.
2. Conecte sus electrodomésticos a los puertos correspondientes.

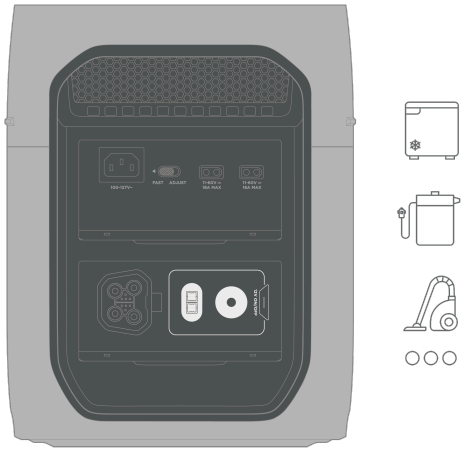

A través de tomas de salida de CA

1. Pulse el botón de control de salida de CA una vez para habilitar el suministro de

puertos correspondientes.

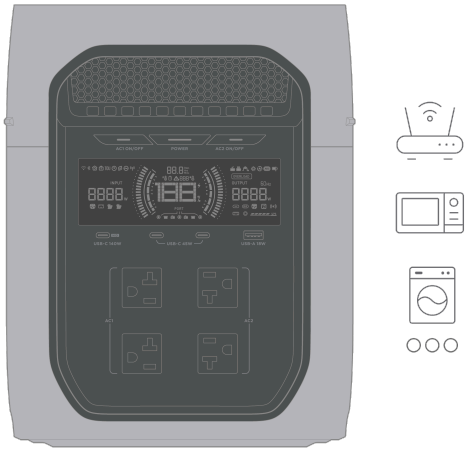

1. Frecuencia de funcionamiento de CA: Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos para cambiar la frecuencia de salida de CA con fines de uso práctico.
2. Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación de energía esté conectada a una carga intermitente como frigorífico o aire acondicionado, es posible que esta función se active. Si necesita alimentar su dispositivo de forma continua, como cuando almacena

frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en "nunca" en la aplicación EcoFlow. Revise también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.

Recargar su estación de energía

Potencia de carga

Cuando se conecta a una batería adicional EcoFlow compatible, la velocidad de carga puede alcanzar hasta aproximadamente 2300 W.

Prioridad de carga


La estación de energía admite la conexión simultánea de múltiples fuentes de entrada a través del puerto de entrada de CA, XT60 y el puerto de batería adicional, con la siguiente prioridad de carga:

EcoFlow	Smart Generator Adapter requerido)
Energía solar	a través del puerto de CC XT60
Energía de CA	a través del puerto de entrada de CA, incluyendo energía de la red y generadores
Generador inteligente EcoFlow	a través del puerto de CC XT150 (EcoFlow Smart Generator Adapter requerido)
Cargador mediante alternador EcoFlow	a través del puerto de CC XT150 (EcoFlow Smart Generator Adapter requerido)

La lógica de prioridad de carga anterior puede actualizarse con revisiones del producto. Se utilizan fuentes de energía limpias y estables por defecto.

Desde la toma de pared

Conecte la toma de entrada de CA de la estación de energía a una toma de pared utilizando el cable de carga de CA proporcionado.

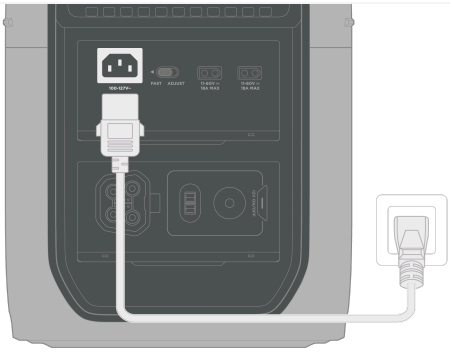


Desde la energía solar

La estación de energía tiene 2 puertos de entrada XT60i que admiten la carga tanto solar como vehicular. Aquí tiene una guía básica que le servirá para comprobar su configuración cuando conecte el(los) panel(es) solar(es) para cargar la estación de energía:

1. Conecte este puerto al(los) panel(es) solar(es) usando un Cable de carga solar a XT60i EcoFlow.

2. Asegúrese de que la tensión del circuito abierto (Voc) total del panel o de los paneles solares esté dentro de los 60 V y que la corriente de cortocircuito (Isc) total esté dentro de los 18 A para evitar daño al producto.

3. Para realizar una conexión en serie o en paralelo, consulte el manual del panel solar para obtener información más detallada.

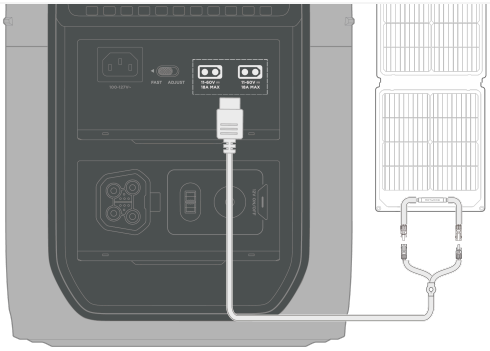


Desde el vehículo

La estación de energía tiene 2 puertos de entrada XT60i que admiten la carga tanto solar como vehicular.

Conecte el puerto de carga del vehículo de la estación de energía a la toma del encendedor de cigarrillos de su vehículo usando el cable de carga para coche (se vende por separado).


※ Para evitar que el vehículo no arranque debido a que la batería sin suficiente carga, conecte el cable de carga después de que haya arrancado el auto. Asegúrese también de que el cable esté bien conectado al encendedor de cigarrillos.

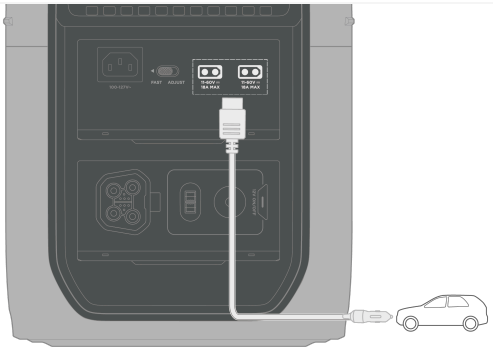

Desde un generador

Método 1: a través de la toma de entrada de CA


Conecte la toma de entrada de CA de la estación de energía a un generador utilizando el cable de carga de CA proporcionado.

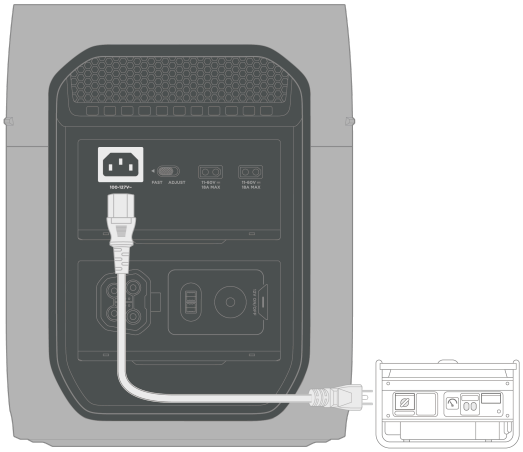

###Método 2: a través del puerto de batería adicional (solo es compatible con generadores inteligentes EcoFlow)

1. Instale el adaptador de generador inteligente en el puerto de batería

2. Conecte la estación de energía al puerto XT150 de un generador EcoFlow utilizando el cable de batería adicional EcoFlow.

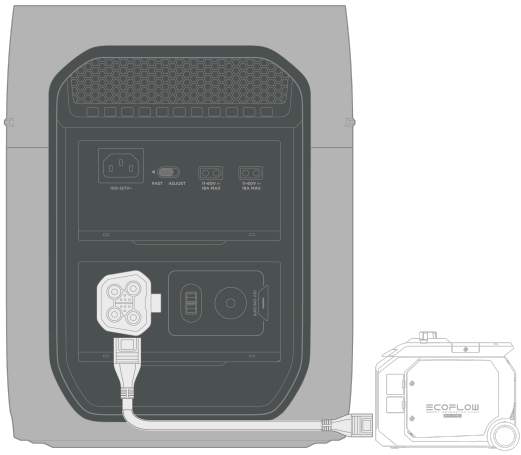

Desde el microinversor EcoFlow

Conecte la estación de energía al microinversor utilizando el **cable EcoFlow BKW-DELTA EB** (se vende por separado).

Añadir una estación de energía a su sistema PowerStream le permite utilizar energía solar día y noche y reducir sus facturas de energía.

Ver más →

Desde el cargador mediante alternador EcoFlow

cargador de alternador utilizando el **cable de salida XT150**.

Ver más →

Control inteligente

Introducción a la aplicación EcoFlow

EcoFlow ofrece una aplicación complementaria para gestionar sus dispositivos. Con esta aplicación móvil podrá:

- Tener control total de sus dispositivos EcoFlow desde cualquier lugar.
- Monitorear los detalles del consumo de energía con actualizaciones en tiempo real.
- Personalizar su plan energético con una variedad de opciones ajustables.
- Recibir rápidamente instrucciones para solucionar problemas y actualizaciones de firmware en la aplicación.

Métodos para descargar la aplicación

https://download.ecoflow.com/app

- Método 1: Escanee el código QR para descargarla.
- Método 2: Busque "EcoFlow" en la app store de iOS o Android.
- Método 3: Visite https://download.ecoflow.com/app para descargarla.

> La aplicación EcoFlow se adapta continuamente para mejorar la experiencia del usuario y su funcionalidad. Las capturas de pantalla de este manual se incluyen únicamente con fines demostrativos. El aspecto real puede variar en función de la versión de la aplicación y del sistema operativo. Este manual no aborda todas las funciones de la aplicación, por lo que se anima a los usuarios a explorarla por sí mismos.

Registro e inicio de sesión

Para registrar una cuenta:

1. Abra la aplicación EcoFlow y pulse Crear nueva cuenta.
2. Especifique la información de registro requerida y pulse Registrarse. La dirección

Para iniciar sesión

1. Abra la aplicación EcoFlow y pulse Iniciar sesión.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico registrada y la contraseña para acceder a la página de gestión del dispositivo.

Vincular el dispositivo y configurar Internet

Cuando configure por primera vez un dispositivo nuevo, vincúlelo a su cuenta de EcoFlow para garantizar el acceso remoto a la configuración del dispositivo.

Para vincular un nuevo dispositivo/sistema EcoFlow:

1. Visite la aplicación EcoFlow e inicie sesión en su cuenta EcoFlow.
2. Pulse el botón Añadir dispositivo o el icono + situado en la esquina superior derecha para buscar nuevos dispositivos EcoFlow.
3. Seleccione su dispositivo EcoFlow y siga las instrucciones que aparezcan para completar la vinculación del dispositivo y la configuración de Wi-Fi.


Acceso a la gestión del dispositivo

La aplicación EcoFlow le permite gestionar todos sus dispositivos vinculados a través del teléfono. El dispositivo admite conexiones Wi-Fi y Bluetooth, y se adapta

configuración del dispositivo.


- **Con Internet**

Cuando el Wi-Fi es estable, puede acceder a la configuración del dispositivo a través de Internet. Siempre se recomienda este método para garantizar que su dispositivo EcoFlow pueda recibir actualizaciones y notificaciones cuando sea necesario.

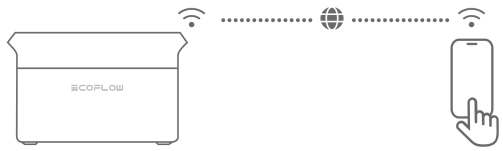

- **Sin Internet**

Si la conexión Wi-Fi no está disponible, puede gestionar el dispositivo de manera local a través de Bluetooth, aunque algunos ajustes pueden estar restringidos.

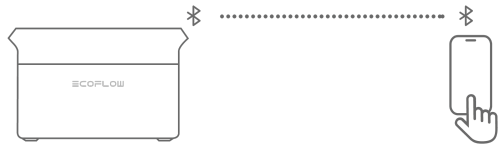

Funciones clave

Espacio

Durante el proceso de vinculación del dispositivo, puede asignarlo a un Espacio nuevo o existente. El Espacio actúa como página principal que muestra el estado de todos los dispositivos EcoFlow asignados.

uso.

- Para gestionar Espacios
  Pulse el nombre del espacio en la esquina superior izquierda y seleccione Gestión de Espacios para añadir, editar o eliminar espacios.
- Para cambiar entre Espacios
  Pulse el nombre del espacio para desplegar la lista y seleccione un espacio para ver su página principal.
- Para ver el estado del Espacio
  Pulse el componente superior para ver los datos totales de la página de Espacio, incluyendo detalles sobre la entrada/salida, la temperatura de funcionamiento, el nivel de batería en tiempo real y más.

Compatibilidad del producto

Batería adicional inteligente EcoFlow

Nombre	Modelo
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 3 Max Plus	EF-DL3-MP-EB

Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 3	EF-DL-E10-4
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3	EFD521-EB
Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 2 Max	EFD350-EB

Otros productos EcoFlow

- Haga clic en el nombre del producto para ver el manual del usuario correspondiente.

Nombre

Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 2

Microinversor EcoFlow PowerStream

Cargador mediante alternador EcoFlow de 80

Generador inteligente EcoFlow 3000 (doble combustible)

Generador inteligente EcoFlow 4000 (doble combustible)](https://www.ecoflow.com/support/download


EcoFlow GLACIER Classic)

Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 3

Características avanzadas

Ampliar capacidad de la batería

Si suele encontrarse con situaciones que requieren un alto consumo energético o necesita un uso prolongado durante cortes de suministro, puede instalar proactivamente capacidad adicional de batería.

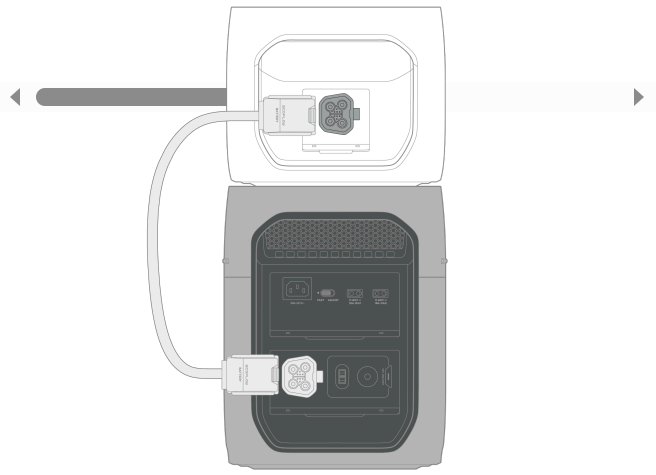

1. Conecte la batería adicional al puerto de batería adicional de la estación de energía.

icono de la batería aparece en la pantalla de la estación de energía.

X-Boost: Alimentar electrodomésticos de alta potencia

X-Boost es una tecnología innovadora exclusiva de las estaciones de energía EcoFlow. Permite que la estación soporte electrodomésticos con un requisito de potencia mayor que su potencia de salida nominal.

¿Cómo uso esta función?

X-Boost está habilitado de forma predeterminada. Se puede ajustar en la configuración del dispositivo en la aplicación EcoFlow.

¿Qué tipo de dispositivos soporta X-Boost?

- X-Boost es más adecuado para dispositivos de calefacción, como manta eléctrica, calentador de agua o bomba de calor.
- Los dispositivos con protección de voltaje (como instrumentos precisos) no son compatibles. Conectar tales dispositivos puede hacer que dejen de funcionar debido a una baja tensión.

cuando la estación de energía está cargada a través de una fuente de energía de CA (por ejemplo, cuando la estación está en modo bypass).

Referencia: Potencia con la función X-Boost activa


Versiones	Potencia nominal	Potencia con X-Boost
US	3000 W	3800 W
JP	3000 W	3800 W
BR_LV	3000 W	4300 W
CN	3000 W	3600 W
KR	3000 W	3600 W
BR_HV	3000 W	3600 W
CH	3000 W	3900 W
AU	3000 W	3900 W
EU	3000 W	3900 W
UK	3000 W	3900 W
ZA	3000 W	3900 W
INT	3000 W	3900 W

energía: Respaldo de dispositivos

Esta estación de energía portátil dispone de una función que conmuta automáticamente el suministro eléctrico de los dispositivos conectados desde la red a la unidad en caso de corte de energía, ayudando a minimizar las interrupciones.

¿Cómo uso esta función?

1. Conecte la estación de energía a una toma de pared para acceder a la energía de la red.
2. Conecte cualquier electrodoméstico a esta estación de energía para que les suministre energía durante un corte de energía.

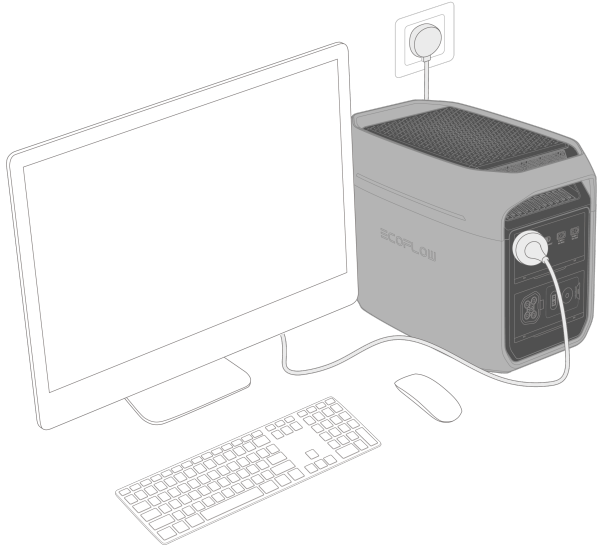

Nota

En esta configuración, la estación

entrega a las cargas conectadas. El exceso de energía se utiliza para cargar y mantener las baterías internas. Si la energía de entrada es insuficiente, las baterías podrían no cargarse correctamente y la estación de energía podría no funcionar de forma fiable como fuente de alimentación de respaldo.

Almacenamiento y mantenimiento

Almacenamiento

- Almacene el dispositivo en un ambiente con temperaturas entre -10 °C y 45 °C. El rango recomendado para mantener la salud de la batería es entre 0 °C y 30 °C.
- Mantenga el producto en un área seca, fresca, bien ventilada, segura y libre de riesgos de caídas.
- Asegúrese de mantener el dispositivo alejado de fuentes de agua y calor, campos magnéticos fuertes, ambientes con gases corrosivos y cualquier sustancia inflamable o explosiva.
- Para almacenamiento a largo plazo, cargue y descargue el producto una vez cada 3 meses (cárguelo completamente,

de la batería.
- No deje el dispositivo sin carga o sin uso por más de 6 meses; de lo contrario, la garantía quedará anulada.

Limpieza

Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.

Mantenimiento de la salud de la batería

- Evite dejar el producto sin usar durante periodos prolongados.
- Cargue y descargue el producto cada 3 meses para aumentar su vida útil.

Instrucciones de seguridad y cumplimiento de normativas

Descargo de responsabilidad

Este producto incluye una documentación impresa esencial para su instalación y uso básico. Para obtener manuales detallados, recursos e información más actualizada

d. Asegúrese de leer y comprender completamente la documentación del producto antes de usarlo. El uso inadecuado puede resultar lesiones graves, daños o pérdida de propiedad. Al usar este producto, usted acepta todos los términos establecidos en la documentación del producto. EcoFlow no se hace responsable de pérdidas, daños o lesiones causados por un uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones.

Funcionamiento

1. No desmonte, repare ni modifique este producto por sí mismo. Si necesita realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación, contacte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.
2. Desconecte siempre el producto de todas las fuentes de electricidad externas antes de realizarle operaciones de reparación o mantenimiento.
3. Para reducir el riesgo de daño al enchufe y al cable, tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el producto.
4. No perfore el producto con objetos afilados.
5. No introduzca los dedos ni las manos en el producto.

evitar cortocircuitos.

7. No obstruya ni restrinja el sistema de disipación de calor del producto durante su funcionamiento.
8. No utilice ningún componente o accesorio no oficial o no recomendado. Si necesita reemplazar cualquier componente, contacte con EcoFlow para obtener más ayuda.
9. No utilice este producto con un cable o enchufe dañado, o un cable de salida dañado.
10. Asegúrese de que la longitud de cable de cada conexión CC a este producto sea menos de 3 metros.
11. No apile objetos pesados sobre el producto.
12. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana. Evite producir daños al dispositivo o lesiones personales como consecuencia de la caída o el vuelco del producto.
13. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
14. Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación

acondicionados, es posible que esta función de active. Para garantizar un suministro de energía continua para usos críticos, como el almacenamiento de medicinas, vacunas, productos perecederos u otros artículos importantes guardados en un frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en Nunca en la aplicación EcoFlow. Compruebe también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.

15. Limitación del uso en equipos médicos: El producto no debe usarse para alimentar equipos médicos de soporte vital, entre los que se incluyen respiradores médicos (CPAP hospitalaria: Presión positiva continua en vías respiratorias) o pulmones artificiales (ECMO: Oxigenación por membrana extracorpórea). Si tiene previsto usarla para otros equipos médicos, consulte primero al fabricante del equipo para asegurarse de que no haya restricciones en cuanto al uso de una fuente de alimentación externa con el equipo.

16. Interferencia con equipos médicos: Cuando estén en uso, los productos de suministro de energía generarán campos electromagnéticos que probablemente afecten el funcionamiento normal de los implantes médicos o de los equipos médicos personales, como marcapasos,

tipos de equipos médicos, contacte con el fabricante para conocer cualquier restricción en el uso de dicho equipo. Estas medidas son fundamentales para garantizar una distancia segura entre los implantes médicos (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y este producto durante su uso.

17. El enchufe del cable de carga incluido en el paquete es un dispositivo de desconexión, y la toma de corriente a la que se conecta debe tener un acceso fácil y estar debidamente conectada a tierra.

18. Los aparatos eléctricos conectados a este producto deben cumplir con los requisitos de certificación local, y los puertos Tipo C solo están permitidos para aparatos con carcasas ignífugas.

19. Riesgo de descarga eléctrica: Nunca use este producto para alimentar herramientas eléctricas o cortar o acceder a partes conectadas o cableado conectado, o materiales que puedan contener partes conectadas o cableado conectado en su interior, como paredes de edificios, etc.

20. Uso en un centro de reparación: Durante el uso en una centro de reparación como un centro de reparación de vehículos, taller o cualquier otro lugar donde se realicen reparaciones, no

pulgadas) sobre el piso.

21. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA: Este producto debe conectarse a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta con una menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Para su seguridad, EcoFlow proporciona un cable con un conductor para conectar el equipo a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
ADVERTENCIA Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Si se enfrenta a las siguientes situaciones, consulte a un electricista cualificado en lugar de modificar el enchufe proporcionado con el producto:

- No está seguro de si el producto está correctamente conectado a tierra;
- Observa que el enchufe suministrado con el producto no encaja en la toma de corriente.

22. Para evitar que el producto se caiga, no lo levante utilizando solo una de las asas laterales.

1. Respete los requisitos de temperatura ambiente especificados en las especificaciones del producto al usarlo o almacenarlo. Evite la degradación o el daño al producto, o riesgos para la seguridad personal provocados por temperaturas excesivamente altas o bajas.
2. No use el producto cerca de una fuente de calor, como un fuego o una caldera.
3. No moje el producto ni lo sumerja en ningún líquido. Cuando utilice el producto en ambientes húmedos como áreas lluviosas o lugares situados cerca del agua, protéjalo con una bolsa impermeable.
4. No utilice el producto en entornos con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
5. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si el producto se va a utilizar cerca de niños, estos deben ser supervisados de cerca.
6. Mantenga el producto alejado de humo, vapores y polvo.
7. Guarde el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado.
8. No transporte este producto en un avión.
9. No someta este producto a impactos, vibraciones o caídas graves.

En caso de emergencia

eléctricas antes de tocar el producto, como, por ejemplo, usar guantes aislantes.

2. Si el producto se moja, deje de usarlo inmediatamente y absténgase de operarlo o encenderlo. Ponga el producto en un área segura, impermeable y bien ventilada, y, posteriormente, contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.
3. Si el producto se cae al agua, póngalo en un área segura, impermeable y bien ventilada, y manténgalo alejado de cualquier contacto hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe volver a usarse y debe desecharse correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
4. Si el producto se incendia, le recomendamos que utilice extintores de incendios en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, una manta ignífuga, polvo seco y, por último, un extintor de incendios de dióxido de carbono.
5. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, use guantes aislantes para apagarlo y, posteriormente, coloque el producto en un área al descubierto alejada de personas y materiales inflamables, y deséchelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

1. Si el producto tiene daños graves, no funciona correctamente o la vida de su batería está agotada, debe desecharse o reciclarse de un modo adecuado.
2. El producto contiene baterías. Deseche el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre la disposición y el reciclaje de baterías. Para evitar la contaminación del medio ambiente y riesgos de seguridad, no lo tire a la basura doméstica.
3. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (hasta el 0 % de su capacidad) antes de desechar el producto. De lo contrario, evite colocar la batería directamente en una caja de reciclaje de baterías. Contacte con una empresa profesional de reciclaje de baterías para conocer qué debe hacer.

Cumplimiento normativo

Declaración de cumplimiento de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a estas condiciones:

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se usa en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas por su cuenta.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y usarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.

CUMPLIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a

interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este aparato digital de Clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.
CAN ICES-003(A)

Declaración sobre la RF de la IC

Al usar el producto, mantenga una distancia de 20 cm desde el cuerpo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU:
http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
DE:
http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
FR:
http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
UK:
http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance

product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.
For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website: https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Especificaciones técnicas

General

Modelo	EF-DL3-MP
Peso neto	Aprox. 22,1 kg (48,7 lb)

Dimensiones (An x Prof x Al)	Aprox. 494 × 242 × 305 mm (19,4 × 9,5 × 12,0 pulgadas)
Wi-Fi (2.4G)	Compatible
Bluetooth	Compatible
Altitud de funcionamiento	< 3000 m
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación	2
Clasificación IP	IP20
Salida	
Salida de CA (solo descarga)	**US:** 120 V~60 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 20 A(x4) máx. por puerto **JP:** 100 V~60 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 20 A(x4) máx. por puerto **BR_LV:** 127 V~60 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 20 A(x4) máx. por puerto **CN:** 220 V~50 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13,6 A(x1) máx. por puerto, 10 A(x3) máx. por puerto **UK:** 230 V~50 Hz 3000

	W en total (pico de 6000 W), 13 A(x4) máx. por puerto **EU:** 230 V~50 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13 A(x4) máx. por puerto **KR:** 220 V~60 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13,6 A(x4) máx. por puerto **BR_HV:** 220 V~60 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13,6 A(x4) máx. por puerto **AU:** 230 V~50 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13 A(x4) máx. por puerto **CH:** 230 V~50 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 10 A(x2) máx. por puerto, 13 A(x2) máx. por puerto **ZA:** 230 V~50 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13 A(x2) máx. por puerto, 13 A(x2) máx. por puerto **INT:** 230 V~50 Hz 3000 W en total (pico de 6000 W), 13 A(x4) máx. por puerto
Salida de CA (modo bypass)	**US:** 100-120 V~50/60 Hz 3000 W en total, 20 A(x4) máx. por puerto

JP: 100-120 V~50/60 Hz 3000 W en total, 20 A(x4) máx. por puerto
BR_LV: 100-127 V~50/60 Hz 3000 W en total, 20 A(x4) máx. por puerto
CN: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13,6 A(x1) máx. por puerto, 10 A(x3) máx. por puerto
UK: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13 A(x4) máx. por puerto
EU: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13 A(x4) máx. por puerto
KR: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13,6 A(x4) máx. por puerto
BR_HV: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13,6 A(x4) máx. por puerto
AU: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13 A(x4) máx. por puerto
CH: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 10 A(x2) máx. por puerto, 13 A(x2) máx. por puerto
ZA: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13 A(x2) máx. por puerto, 13 A(x2) máx. por puerto
INT: 220-240 V~50/60 Hz 3000 W en total, 13 A(x4) máx. por puerto

Puerto de salida USB	**USB-A (x1)：** 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A, 18 W máx. **USB-C (x1)：** 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A / 28 V⎓5 A, 140 W máx. **USB-C (x2)：** 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓2,25 A, 45 W máx. por puerto, 45 W en total
Puerto de salida de 12 V de CC	12,6 V⎓30 A, 378 W en total Puerto Anderson: 30 A máx. Puerto de encendedor de cigarrillos: 10 A máx.

Entrada

Entrada de CA (solo carga)	**US:** 100-120 V~15 A 50/60 Hz **JP:** 100-120 V~15 A 50/60 Hz **BR_LV:** 100-127 V~10 A 50/60 Hz **CN:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **UK:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **EU:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **KR:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **BR_HV:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz

	AU: 220-240 V~10 A 50/60 Hz **CH:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **ZA:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **INT:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz
Entrada de CA (modo bypass)	**US:** 100-120 V~15 A 50/60 Hz **JP:** 100-120 V~15 A 50/60 Hz **BR_LV:** 100-127 V~10 A 50/60 Hz **CN:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **UK:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **EU:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **KR:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **BR_HV:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **AU:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **CH:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **ZA:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz **INT:** 220-240 V~10 A 50/60 Hz
Entrada de CC/Solar	Solar: 11 V-60 V⎓18 A máx. CC: 12 V⎓8 A máx., 24

	A máx.
Información de la batería	
Capacidad nominal	2048 Wh 51,2 V⎓ 40 Ah
Química de la celda	LFP (LiFePO4)
Tipo de protección	Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuito, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente
Puerto de batería adicional (entrada)	43,2 V-57,6 V⎓93 A máx.
Puerto de batería adicional (salida)	43,2 V-57,6 V⎓46 A máx.
Temperatura ambiente	
Temperatura óptima de funcionamiento	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)

Temperatura de carga	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Temperatura de descarga	-10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C-45 °C (óptima: 20 °C-30 °C) 14 °F-113 °F (óptima: 68 °F a 86 °F

Apéndice


Contenido de la caja





1. Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Plus ×1
2. Cable de carga de CA ×1
3. Manuales y tarjeta de garantía


> Si algún artículo falta o está dañado, contacte con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.

Tipo de toma de CA por versiones

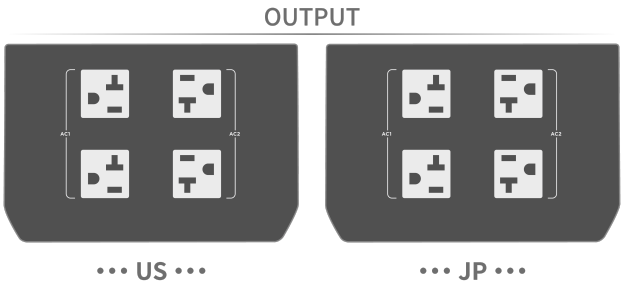

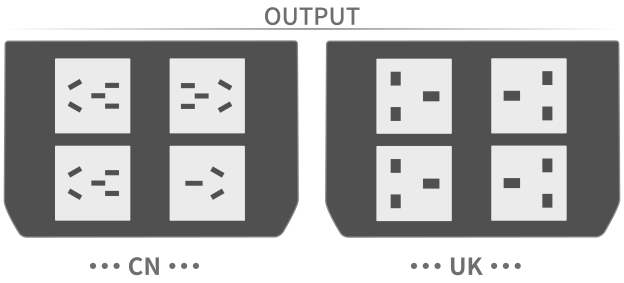

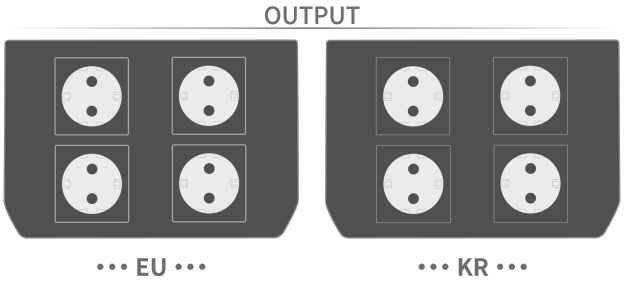


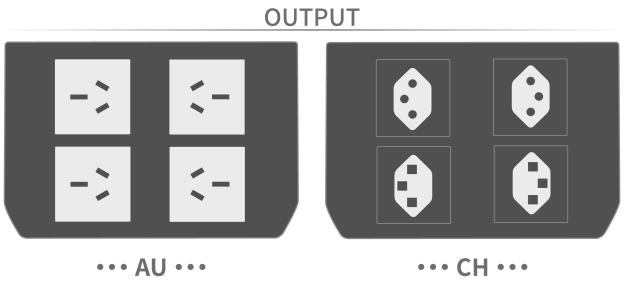



••• ZA •••

••• BR •••

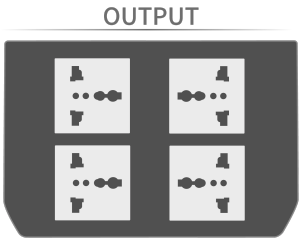

••• INT •••

Ver más →

Copyright © 2026 EcoFlow. All Rights Reserved.