

# Conexión y Programación de panel Vista 48LA con comunicador IP ó GSM

-Programación.

-Conexión.







# Vista 48 LA

Honeywell


Conexiones con Comunicador 7847i

BUS ECP Vista48LA

4 5 6 7

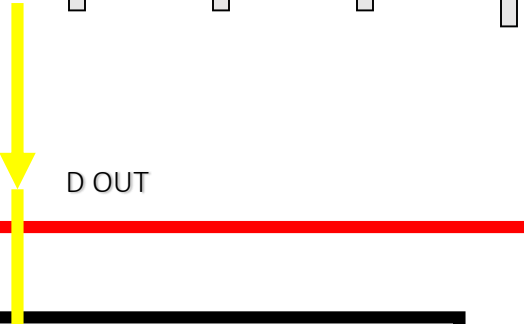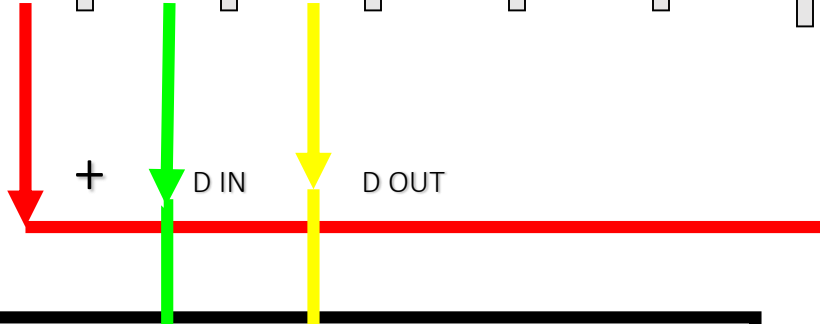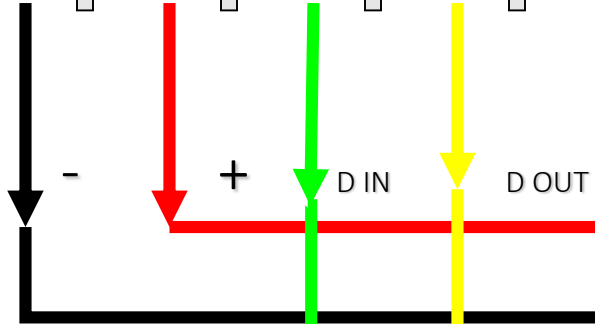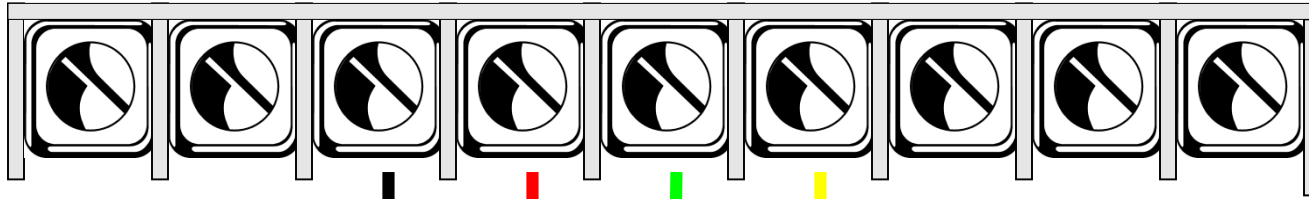

Conexiones 7847i

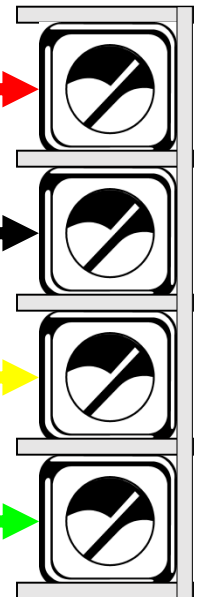

3

4

5

6

+

-

D IN

D OUT

Terminal 4: Alimentación -  
Terminal 5: Alimentación +  
Terminal 6: Datos IN  
Terminal 7: Datos OUT



# Vista 48 LA

Honeywell


Conexiones con Comunicador 7847i

BUS ECP Vista48LA

4 5 6 7

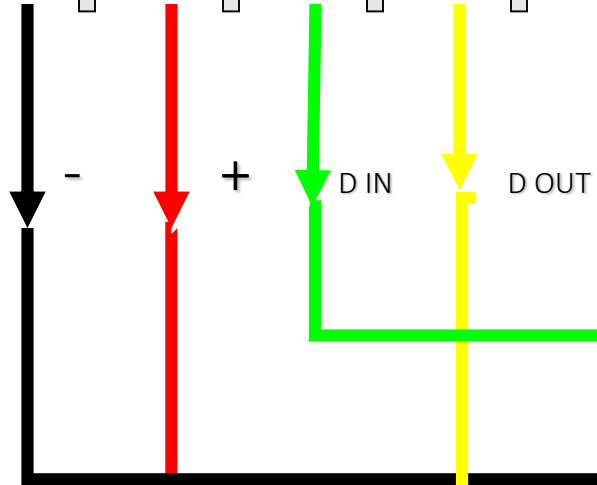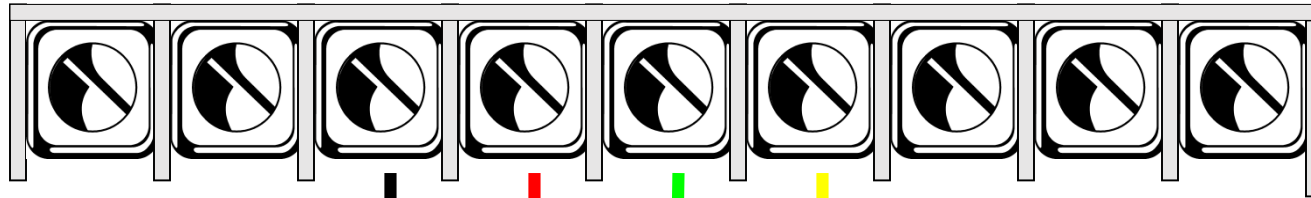

Arnes de Conexión GMSX4G

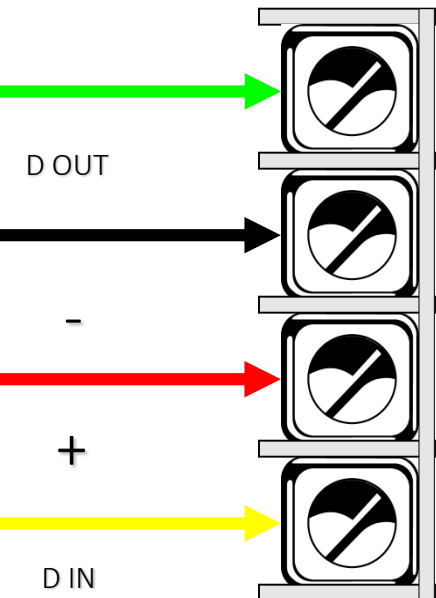

Terminal 4: Alimentación -  
Terminal 5: Alimentación +  
Terminal 6: Datos IN  
Terminal 7: Datos OUT

## Campos de Programación

Para dar de alta el comunicador IP/GSM en el panel Vista48LA se deben de programar los siguientes campos:

\*29 Salida Contac ID ECP para ACM.

Introducir el valor de 1 para activar el comunicador

[ 1]

☐

Habil. ECP CID

29

\*54 Retardo de Señales Dinámicas.

Introducir el Valor de 3

[ 3]

☐

Ret Dinam . Senal

54

\*55 Prioridad de Señales Dinámicas.

Introducir el Valor de 1 para dar prioridad al comunicador IP o GMS.

[ 1]

☐

Prioridad Senal

55

## Campos de Programación

Para dar de alta el comunicador IP/GSM en el panel Vista48LA se deben de programar los siguientes campos:

**\*91 Opciones Varias.**

Introducir el valor de 84 para activar Acceso Remoto

[ 8 ] [ 4 ]

Varios Opciones  
91

**\*189 Habilitar dispositivos AUI 1 y 2.**

Introducir el Valor de 11 para habilitar el teclado Remoto

De la app Total Connect

[ 1 ] [ 1 ]

Particion AUI 1/2  
189

En el caso de que el equipo comunique a una central de monitoreo IP de Honeywell modelo 7810iRENT, habilitar los campos del 59 -76, dependiendo los eventos de informe del sistema que se quieran enviar a la central de monitoreo.

En caso de que únicamente se utilice la App de Total Connect no es necesario habilitar estos campos.