PS06550GU

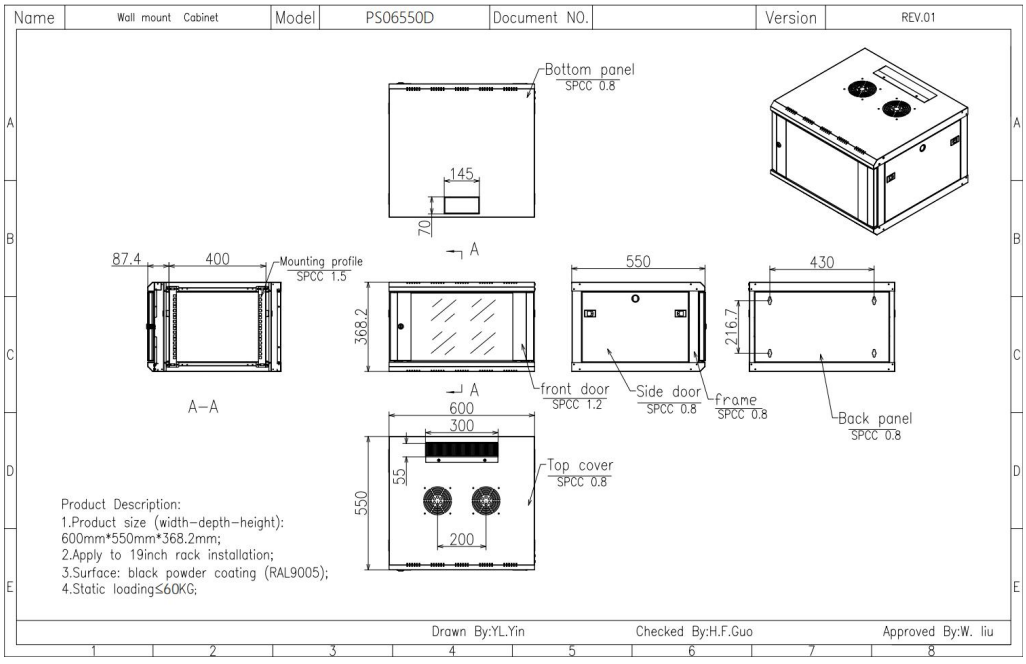
Gabinete de Pared Desarmable



Aplicaciones y Uso:

Gabinete de 19" ideal para hogares y pequeñas empresas. Mantiene los dispositivos ordenados, estéticos y protegidos contra daños.

Características	Detalle
Dimensiones de montaje	Ancho = 19" (pulgadas), Altura = 6U
Dimensiones externas	600 x 550 x 368.2 mm (Ancho x Profundidad x Alto) [Margen de tolerancia: +/-2 mm]
Profundidad útil	Distancia de fábrica (predeterminada) entre perfiles: 400 mm. Profundidad útil máxima: 455 mm
Materiales de fabricación	Perfiles de montaje: acero laminado en frío SPCC (acabado RAL 9004) Estructura del gabinete: acero laminado en frío SPCC (acabado RAL 9004) Puerta frontal: cristal templado de seguridad de 5 mm de grosor Paneles laterales: acero laminado en frío SPCC (acabado RAL 9004) Panel trasero: acero laminado en frío SPCC (acabado RAL 9004)
Accesorios incluidos	Panel superior pasacables con cepillo de protección (300x60 mm) 2 ventiladores de refrigeración por corriente alterna (incluyen cable y conector)
Capacidad de carga estática	Hasta 60 kg
Entorno de instalación	Uso en interiores, grado de protección IP20
Declaraciones	RoHS, DIN 41494, BS EN 60297-3-100:2009
Garantía	24 meses (2 años) a partir de la fecha de compra



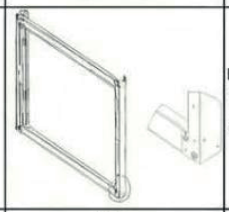
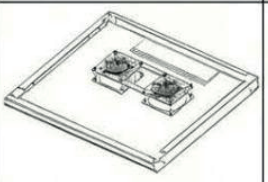
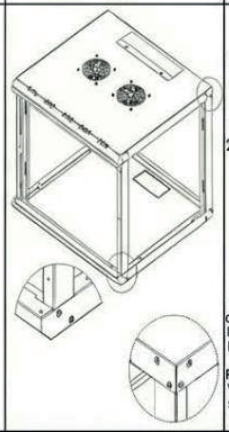
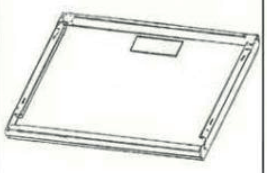
PS06550DU

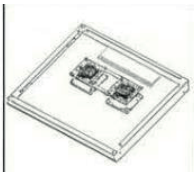
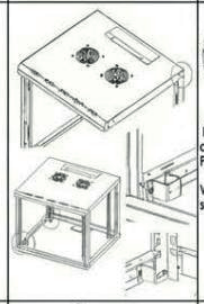

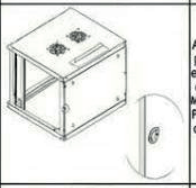
Gabinete de Pared

PRECISION

PRECISION

Manual con ilustraciones paso a paso

N.° de artículo	Diagrama de componentes	Descripción	Cant.	Procedimientos de montaje	Diagrama de paso	Nota
1		Posle de rock	4	Step1		Ensamble 2 pcs de la Pieza 1 y 2 pcs de la Piera 2 en el marco delantero con 8 pcs. de tornillos M4.
2		Viga transversal	2			
3		Panel superior	1	Step2		Ensamble 1 pc de la Pieza 3, 1 pc de la Pieza 4, 2 pcs de la Pieza 1 y el marco delantero jontos con 24 pcs de tornillos M4.
4		Panel inferior	1			Asegure 8 pcs de la Pieza 5 en los orificios correspondientes en los lodos de la Pieza 3 y la Pieza 4 con 16 PCS de tornSos M4. y fje la Pieza 6 a la Pieza 5 con Verifique que todos los sujetodores eclen blen apretodos en falla.

2		Panel superior	1	Step2		Ensamble 1 pcs de la Pieza 3, 1 pcs de la Pieza 4, 2 pcs de la Pieza 1 y 2 pccs la Pieza 1 y el marco delantero jontos con 24 poss con 24 pcs de tornillos M4.
4		Panel inferior	1	Step4		Asegure 8 pcs de la Piezo 5 en los olficios correspondenles 3 y la Pieza 4 con 16 PCS de tornillos M4. y fje la Verifique que fodos los sujeladores estlan bien apretados en falla.
5		Bloque expociador	8			
6		Soporte de montaje	4			
7		Panel trasero	1	Step4		Asegure lo Pieza 7 a la podción modroda en el diogrma del marco con 6 pcs de tornillos M4. Asegurse de que lo Pieza 7 está bien fijdo al marco en espacios.
8		puerta delantera	1			
9		Puerta lateral	2	Step5		Instale la Pieza 8 y la Pieza F en el marco general y ajuste para garontkar espacios uniformes. Verifique que no haya atascos ni contracio inegular entre los piaces y el marco.
10		Tornillos M4	62			